



# ISTRUZIONI PER L'USO DEL TELECOMANDO UNIVERSALE COD. 00UNI03



## COME IMPOSTARE IL TELECOMANDO

Individuare i codici relativi alla marca del Vs. televisore secondo la lista marca/codice riportata sul retro di queste istruzioni. Per inserire il codice, procedere come segue:

1. Accendere il televisore
2. Premere contemporaneamente i tasti MUTE + POWER per 2 secondi ed aspettare che si accenda il LED, quindi rilasciare i tasti
3. Inserire il primo codice relativo al Vs. televisore (secondo la lista marca/codice riportata sul retro di queste istruzioni e seguendo i numeri riportati sui tasti del telecomando) - rif. Fig. 1; il LED si spegnerà automaticamente. (Se il codice non è corretto, il LED rimarrà acceso dopo aver lampeggiato due volte)
4. \*\*\* una volta ultimato questo procedimento, se corretto, tutte le funzioni del telecomando saranno attive. In caso contrario, il codice potrebbe non essere quello giusto per il vostro televisore. Ripetere, quindi, il procedimento dal punto 1. al 3. inserendo gli altri codici presenti nella lista marca/codice riportata sul retro di queste istruzioni fin quando non avrete trovato il codice esatto.

**IMPORTANTE:** \*Si raccomanda di premere solamente i tasti interessati, o la procedura si bloccherà automaticamente

\*Se nessun tasto verrà premuto per 10 sec., la procedura si bloccherà automaticamente

\*Vi sono codici che attivano solo alcune funzioni del telecomando. Per questo, si raccomanda di ricercare sempre il codice esatto, l'unico che attivi tutte le funzioni.

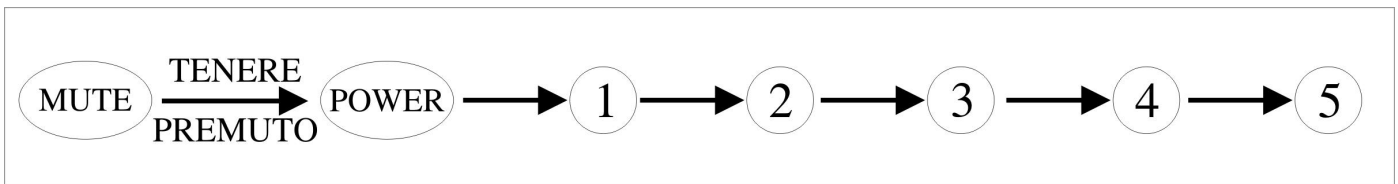


fig. 1

## RICERCA VELOCE

Nel caso in cui non riuscite a trovare il codice esatto dalla lista marca/codice allegata, provate la ricerca veloce secondo il procedimento qui di seguito indicato:

1. Accendere il televisore
2. Premere contemporaneamente i tasti MUTE + POWER per 2 secondi ed aspettare che si accenda il LED; quindi rilasciare i tasti
3. Premere "CH- (4)" tre volte e rilasciare; premere "POWER" . Il televisore dovrebbe spegnersi.
4. Ripetere il punto 3) fino a quando il tasto POWER del telecomando non spegne il televisore
5. Provare se tutti i tasti funzionano. Se non dovessero funzionare, ripetere i punti 3) e 4)
6. Premere "MUTE" per bloccare il processo di settaggio in qualsiasi momento - rif. Fig. 2

**IMPORTANTE:** \*Se nessun tasto verrà premuto per 30 sec., la procedura si bloccherà automaticamente

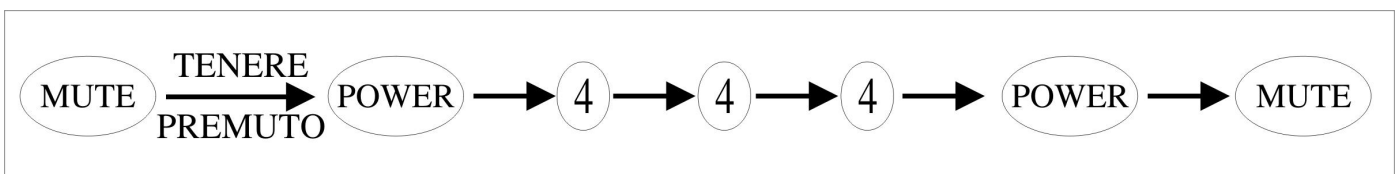


fig. 2

## VISUALIZZARE IL CODICE PROGRAMMATO NEL TELECOMANDO

1. Premere contemporaneamente i tasti MUTE + POWER per 2 secondi ed aspettare che si accenda il LED; quindi rilasciare i tasti
2. Premere "CH-" per tre volte
3. Premere "VOL+" e rilasciare. Contando il numero di volte in cui il LED lampeggerà, otterrete il primo numero del codice.
4. Premere "VOL-" e rilasciare. Contando il numero di volte in cui il LED lampeggerà, otterrete il secondo numero del codice.
5. Premere "CH+" e rilasciare. Contando il numero di volte in cui il LED lampeggerà, otterrete il terzo numero del codice.
6. Premere "CH-" e rilasciare. Contando il numero di volte in cui il LED lampeggerà, otterrete il quarto numero del codice.
7. Premere "MUTE" e rilasciare. Contando il numero di volte in cui il LED lampeggerà, otterrete il quinto numero del codice.

Il LED si spegnerà dopo circa 1 secondo e la modalità visualizzazione si bloccherà

### **IMPORTANTE:**

- Si raccomanda di premere solamente i tasti interessati, o la procedura di visualizzazione si bloccherà automaticamente
- Se nessun tasto verrà premuto per 10 sec., la procedura si bloccherà automaticamente
- Annotare il codice per future consultazioni
- Non premere nessun tasto quando vengono cambiate le batterie per evitare la perdita di dati. I DATI VERRANNO IRRIMEDIABILMENTE PERSI NEL CASO IN CUI IL TELECOMANDO RIMARRA' SENZA BATTERIE PER 5 SECONDI

USA 2 BATTERIE MINISTILO TIPO "AAA"

