

MANUALE D'USO

Cod. **63.DP1100**




N.B. La fotografia è solo rappresentativa e non vincolante in alcun modo.

Importato da:

LIFE
ELECTRONICS S.p.A.
www.life-electronics.com



PANNELLO ILLUSTRATIVO:

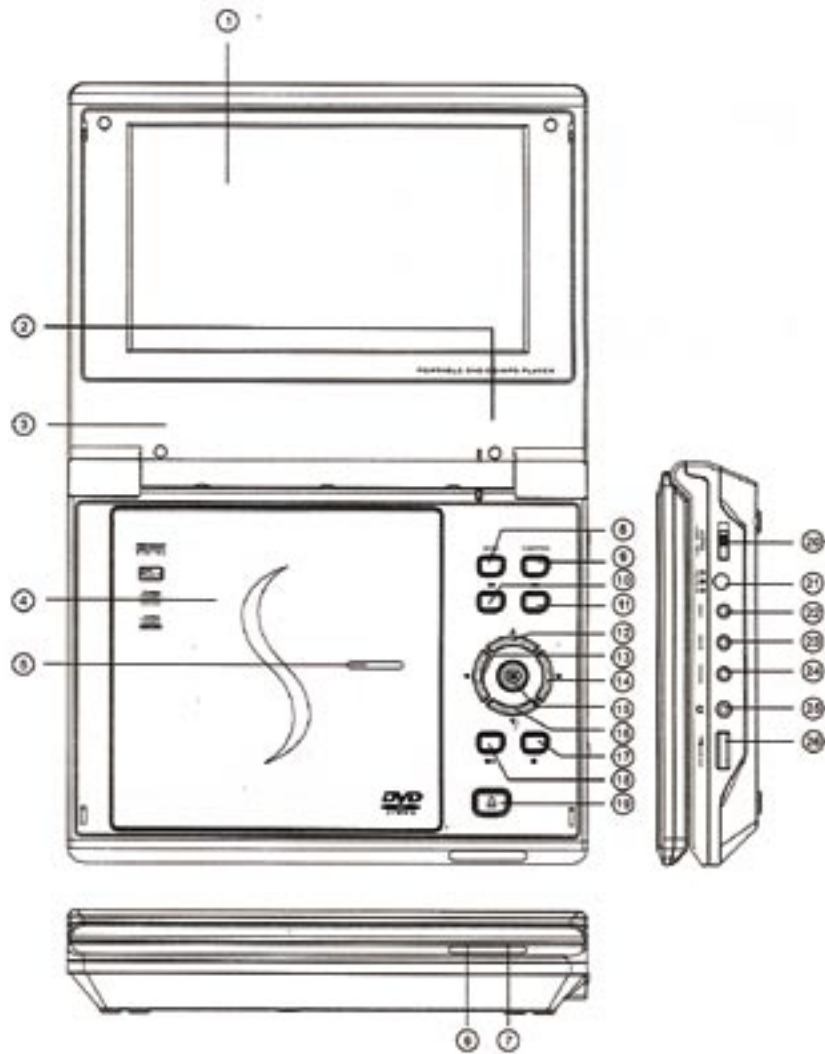

- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| 1. Display LCD | 16. Sotto |
| 2. Altoparlante destro | 17. Stop |
| 3. Altoparlante sinistro | 18. Play/pausa |
| 4. Vano CD | 19. Apri vano cd |
| 5. Finestra cd | 20. Accensione/spengimento |
| 6. Sensore | 21. Alimentazione DC 12V |
| 7. LED | 22. Jack video IN/OUT |
| 8. Tasto Mode | 23. Jack audio IN/OUT |
| 9. Tasto funzioni | 24. Uscita coassiale |
| 10. Indietro | 25. Jack auticolari |
| 11. Avanti | 26. Manopola volume |
| 12. Sopra | |
| 13. Sinistra | |
| 14. Destra | |
| 15. Tasto OK | |

LIFE ELECTRONICS S.p.A.

GARANZIA

1. La garanzia entra in vigore alla data del documento fiscale.
NOTA BENE: SI HA DIRITTO ALLA GARANZIA SOLO SE SI ESIBISCE IL PRESENTE CERTIFICATO DI GARANZIA INSIEME ALLA FOTOCOPIA DELLO SCONTRINO FISCALE (O FATTURA) ENTRO I TERMINI STABILITI DALLA LEGGE.
2. In caso di guasto dell'apparecchio, l'acquirente dovrà recarsi presso il proprio rivenditore LIFE.
3. L'unico documento valido per ottenere la garanzia è lo scontrino fiscale (oppure la fattura).
4. Non sono coperte da garanzia le parti esterne dell'apparecchio né i danni provocati al prodotto da imperfetta installazione, cattivo uso da parte dell'utente ed interventi/patch e modifiche operate sull'apparecchio. Sono esclusi da garanzia i danni provocati da agenti atmosferici, sbalzi di tensione, incendi, nonché guasti provocati durante il trasporto. Se il numero di matricola dell'apparecchio viene rimosso, cambiato oppure reso irricognoscibile, la garanzia decade automaticamente. È escluso il riconoscimento di danni diretti e indiretti di qualsiasi natura a persone e cose per l'uso improprio o per la sospensione d'uso dell'apparecchio.
5. Per richieste di garanzia senza un ben motivato difetto, così come per l'installazione ed illustrazione delle norme d'uso dell'apparecchio, verranno addebitate al cliente tutte le spese sostenute.

Al momento dell'acquisto, fate apporre dal rivenditore timbro e data.

Modello Nr. Matricola 63.DP1100

Cognome _____

Nome _____

Via _____ Nr. _____

Timbro e firma del rivenditore


Scontrino fiscale

Località _____

Prov. _____ C.A.P. _____


Firma Cliente _____ Data d'acquisto _____

In ottemperanza alla Direttiva Europea 2002/96/CE, si raccomanda di non smaltire il prodotto come rifiuto urbano e di effettuare, invece, raccolta separata (tramite lo stesso rivenditore o apposite aree predisposte) poiché l'errato smaltimento dei prodotti AEE potrebbe avere effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana.

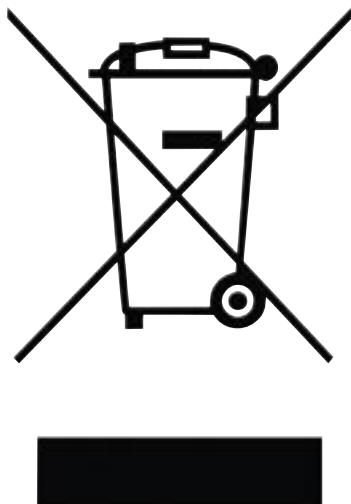


LEGENDA TELECOMANDO:

1. Muto
2. Programmazione
3. NTSC/PAL
4. Sottotitoli
5. Lingua
6. Angolo
7. Impostazioni
8. Sopra
9. Sinistra
10. Enter
11. Canale L/R
12. Sotto
13. Return
14. Zoom
15. Play/pause
16. Stop
17. Indietro
18. Avanti
19. DVD
20. Display
21. Tasti numerici
22. Time
23. Menu/pcb
24. Titolo
25. Function
26. Destra
27. Slow/fine
28. Step
29. Ripetizione A-B
30. Ripetizione
31. Volume +
32. Volume -
33. Successivo
34. Precedente
35. Speaker
36. AV

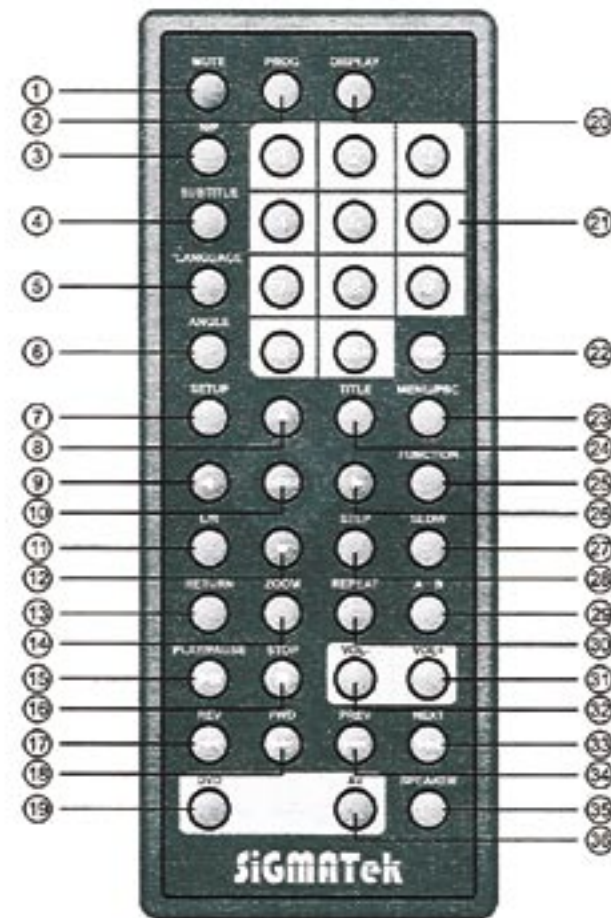


Cambio batteria sul telecomando:

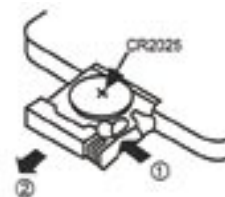


- Spingere la levetta verso sinistra
- Estrarre il vano batteria
- Assicurarsi di aver inserito le batterie con la giusta polarità; non lasciarle all'interno del telecomando se non in uso per molto tempo.
- Codice batteria LIFE 73.6402025

Da stop, premere SETUP e sul display apparirà il menu di impostazione: scegliere la lingua desiderata e premere ENTER. Spostarsi all'interno del menu con i tasti di scorrimento e scegliere le opzioni preferite

CONTROLLO REMOTO:



Tasti numerici per inserire orario, titoli, capitoli ecc...




Durante la riproduzione, premere A-B per selezionare un punto A. premerlo di nuovo per selezionare un punto B. Il lettore ripeterà automaticamente la sezione A-B. Premendo A-B una terza volta, si uscirà dalla modalità di riproduzione.

N.B. Durante la riproduzione di un CD, i punti A e B devono essere della stessa traccia. Questa funzione dipende dalla tipologia del disco, poiché potrebbe non essere supportata.



Premere STOP per bloccare la riproduzione.



Questo tasto serve a cambiare il sistema TV: (da stop) PAL, NTSC, AUTO



Durante la riproduzione, premere DISPLAY per visualizzare le informazioni correnti (secondo le informazioni disponibili del disco)



Durante la riproduzione, premere TIME e il sottomenu relativo a TIME verrà visualizzato



Durante la riproduzione di un CD o di un DVD, premere e tenere premuto >> per andare avanti velocemente. Il lettore riprodurrà il disco ad una velocità di 2, 4, 8 e 20 volte superiore al normale. Premendo PLAY si tornerà alla riproduzione normale



Durante la riproduzione di un CD o di un DVD, premere e tenere premuto << per andare indietro velocemente. Il lettore riprodurrà il disco ad una velocità di 2, 4, 8 e 20 volte superiore al normale. Premendo PLAY si tornerà alla riproduzione normale



Premendo PREV, si andrà al capitolo o traccia precedente



Premendo NEXT si andrà al capitolo o traccia successiva




• Premere PLAY per avviare la riproduzione
• Premerlo di nuovo per mettere la riproduzione in pausa
• Premere PLAY per tornare alla normale riproduzione
Questa funzione non è disponibile se il tempo trascorso della traccia corrente è inferiore a 10 secondi.



Durante la riproduzione di un DVD, premere MENU per visualizzare il menu. Questa funzione dipende dal CD.




Durante la riproduzione di un DVD, premere TITLE per visualizzare il corrispondente menu (ove supportato)




Premere ripetutamente SLOW per variare la velocità di riproduzione




Da stop, premere PROGRAM per visualizzare il sottomenu come mostrato in figura:

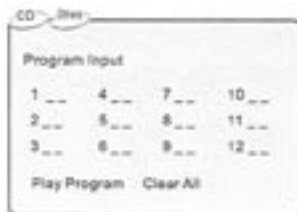

Inserire il numero di traccia nell'ordine in cui si vuole che vengano riprodotte.. Una volta finito, selezionare [Play/Program] e premere ENTER per avviare la riproduzione. Selezionare [Clear All] e premere ENTER per cancellare la programmazione

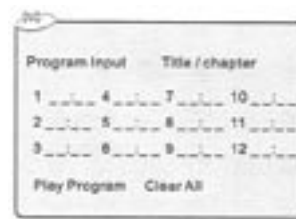

Inserire il titolo (numerico) ed il capitolo nell'ordine desiderato. Selezionare [Play/Program] e premere ENTER per avviare la riproduzione. Selezionare [Clear All] e premere ENTER per cancellare la programmazione



Premere il tasto Function una volta e visualizzerete il menu relativo alla luminosità, al colore, al contrasto ecc... a cui potrete inserire i parametri preferiti.



- Premere PLAY durante la riproduzione per metterla in pausa
- Premere STEP ripetutamente per riprodurre scena dopo scena
- Premere PLAY per tornare alla riproduzione normale




Premere REPEAT per selezionare la modalità di riproduzione



Vol +: per aumentare il volume
Vol -: per diminuire il volume



Durante la riproduzione di un DVD, premere ANGLE per vedere la scena da diverse angolazioni (per i DVD che supportano tale funzione)





Durante la riproduzione di un DVD: premere LANGUAGE ripetutamente per selezionare il formato desiderato (per i DVD che supportano tale funzione)



Premere MUTE per togliere l'audio e riprenderlo per riattivarlo



Durante la riproduzione di un DVD, premere ZOOM per ingrandire l'immagine a video come nel grafico qui di seguito:



Durante la riproduzione di un DVD (ove supportato), premere SUBTITLE per scegliere la lingua dei sottotitoli

Riproduzione MP3:

