


**DVB-T RECEIVER PEN DRIVE USB 2.0****Requisiti minimi:**

Affinchè il 63.DVB300 possa funzionare correttamente, sono necessari i seguenti requisiti minimi:

- **Interfaccia:** una porta USB 2.0 disponibile
- **CPU:** Pentium ® III/4, Celeron ® o AMD Athlon®, Duron®
- **OS:** Microsoft ® Windows ® XP SP1/2 o Windows ® XP Media Center Edition 2005 (non compatibile Windows 2000)
- **DirectX:** Microsoft ® DirectX ® 9.0b
- **Scheda grafica:** compatibile Direct X ® 9.0
- **Scheda audio:** compatibile PCI AC97
- **Disco rigido:** circa 140MB di spazio libero per installazione driver.
- **Memoria:** 256MB di RAM o più

**Installazione HARDWARE:**

- Collegare il cavo USB al dispositivo e al PC (solo dopo aver installato il software)
- Collegare l'antenna nella parte posteriore del ricevitore.

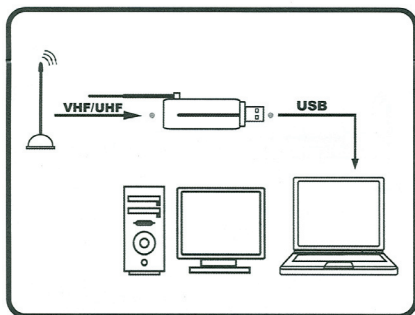

**Nota:** se si installa il ricevitore su un Notebook, assicurarsi che la funzione "Risparmio energetico" non sia attiva.

**Installazione Software:**

Dopo aver collegati il ricevitore al PC, sul display apparirà la finestra di Installazione Hardware. Scegliere "Cancel" per uscire da questa procedura ed utilizzare il programma di installazione automatica fornito in dotazione.

1. Prima di inserire il CD nel CD DRIVE, vi consigliamo di annotare la "key" (il codice) riportato su di esso poiché vi servirà durante il processo
2. Inserire il CD all'interno del CD DRIVE del vostro PC
3. L'installazione partirà automaticamente per i software:
  - DVB-T Mobility Driver e DVD Encoder Software Application
  - Direct ® runtime components update
  - Power Cinema 4.0
4. Selezionare la lingua desiderata
5. Seguire la procedura per l'installazione dei software
6. Quando richiesto, digitare il codice preso sulla cover del CD.
7. Durante l'installazione vi verrà chiesto di collegare il dispositivo.
8. Dopo aver effettuato le installazioni, vi verrà chiesto di riavviare il computer
9. Dopo aver riavviato il PC, vi sarà possibile utilizzare il vostro 63.DVB300


**DVB-T RECEIVER PEN DRIVE USB 2.0****Requisiti minimi:**

Affinchè il 63.DVB300 possa funzionare correttamente, sono necessari i seguenti requisiti minimi:

- **Interfaccia:** una porta USB 2.0 disponibile
- **CPU:** Pentium ® III/4, Celeron ® o AMD Athlon®, Duron®
- **OS:** Microsoft ® Windows ® XP SP1/2 o Windows ® XP Media Center Edition 2005 (non compatibile Windows 2000)
- **DirectX:** Microsoft ® DirectX ® 9.0b
- **Scheda grafica:** compatibile Direct X ® 9.0
- **Scheda audio:** compatibile PCI AC97
- **Disco rigido:** circa 140MB di spazio libero per installazione driver.
- **Memoria:** 256MB di RAM o più

**Installazione HARDWARE:**

- Collegare il cavo USB al dispositivo e al PC (solo dopo aver installato il software)
- Collegare l'antenna nella parte posteriore del ricevitore.

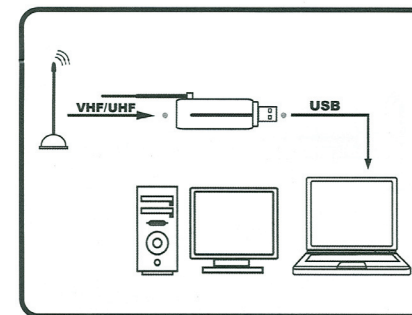

**Nota:** se si installa il ricevitore su un Notebook, assicurarsi che la funzione "Risparmio energetico" non sia attiva.

**Installazione Software:**

Dopo aver collegati il ricevitore al PC, sul display apparirà la finestra di Installazione Hardware. Scegliere "Cancel" per uscire da questa procedura ed utilizzare il programma di installazione automatica fornito in dotazione.

1. Prima di inserire il CD nel CD DRIVE, vi consigliamo di annotare la "key" (il codice) riportato su di esso poiché vi servirà durante il processo
2. Inserire il CD all'interno del CD DRIVE del vostro PC
3. L'installazione partirà automaticamente per i software:
  - DVB-T Mobility Driver e DVD Encoder Software Application
  - Direct ® runtime components update
  - Power Cinema 4.0
4. Selezionare la lingua desiderata
5. Seguire la procedura per l'installazione dei software
6. Quando richiesto, digitare il codice preso sulla cover del CD.
7. Durante l'installazione vi verrà chiesto di collegare il dispositivo.
8. Dopo aver effettuato le installazioni, vi verrà chiesto di riavviare il computer
9. Dopo aver riavviato il PC, vi sarà possibile utilizzare il vostro 63.DVB300

**GARANZIA**

1. La garanzia entra in vigore alla data del documento fiscale.  
**NOTA BENE:** SI HA DIRITTO ALLA GARANZIA SOLO SE SI ESIBISCE IL PRESENTE CERTIFICATO DI GARANZIA INSIEME ALLA FOTOCOPIA DELLO SCONTRINO FISCALE (O FATTURA) ENTRO I TERMINI STABILITI DALLA LEGGE.
2. In caso di guasto dell'apparecchio, l'acquirente dovrà recarsi presso il proprio rivenditore LIFE.
3. L'unico documento valido per ottenere la garanzia è lo scontrino fiscale (oppure la fattura).
4. Non sono coperte da garanzia le parti esterne dell'apparecchio né i danni provocati al prodotto da imperfetta installazione, cattivo uso da parte dell'utente ed interventi/patch e modifiche operate sull'apparecchio. Sono esclusi da garanzia i danni provocati da agenti atmosferici, sbalzi di tensione, incendi, nonché guasti provocati durante il trasporto. Se il numero di matricola dell'apparecchio viene rimosso, cambiato oppure reso irriconoscibile, la garanzia decade automaticamente. È escluso il riconoscimento di danni diretti e indiretti di qualsiasi natura a persone e cose per l'uso improprio o per la sospensione d'uso dell'apparecchio.
5. Per richieste di garanzia senza un ben motivato difetto, così come per l'installazione ed illustrazione delle norme d'uso dell'apparecchio, verranno addebitate al cliente tutte le spese sostenute.

Al momento dell'acquisto, fate apporre dal rivenditore timbro e data.

Modello Nr. Matricola 63.DVB300

Cognome \_\_\_\_\_

Nome \_\_\_\_\_

Via \_\_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_\_

Timbro e firma del rivenditore

Scontrino fiscale

Località \_\_\_\_\_

Prov. \_\_\_\_\_ C.A.P. \_\_\_\_\_

Firma Cliente \_\_\_\_\_ Data d'acquisto \_\_\_\_\_

**GARANZIA**

1. La garanzia entra in vigore alla data del documento fiscale.  
**NOTA BENE:** SI HA DIRITTO ALLA GARANZIA SOLO SE SI ESIBISCE IL PRESENTE CERTIFICATO DI GARANZIA INSIEME ALLA FOTOCOPIA DELLO SCONTRINO FISCALE (O FATTURA) ENTRO I TERMINI STABILITI DALLA LEGGE.
2. In caso di guasto dell'apparecchio, l'acquirente dovrà recarsi presso il proprio rivenditore LIFE.
3. L'unico documento valido per ottenere la garanzia è lo scontrino fiscale (oppure la fattura).
4. Non sono coperte da garanzia le parti esterne dell'apparecchio né i danni provocati al prodotto da imperfetta installazione, cattivo uso da parte dell'utente ed interventi/patch e modifiche operate sull'apparecchio. Sono esclusi da garanzia i danni provocati da agenti atmosferici, sbalzi di tensione, incendi, nonché guasti provocati durante il trasporto. Se il numero di matricola dell'apparecchio viene rimosso, cambiato oppure reso irriconoscibile, la garanzia decade automaticamente. È escluso il riconoscimento di danni diretti e indiretti di qualsiasi natura a persone e cose per l'uso improprio o per la sospensione d'uso dell'apparecchio.
5. Per richieste di garanzia senza un ben motivato difetto, così come per l'installazione ed illustrazione delle norme d'uso dell'apparecchio, verranno addebitate al cliente tutte le spese sostenute.

Al momento dell'acquisto, fate apporre dal rivenditore timbro e data.

Modello Nr. Matricola 63.DVB300

Cognome \_\_\_\_\_

Nome \_\_\_\_\_

Via \_\_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_\_

Timbro e firma del rivenditore

Scontrino fiscale

Località \_\_\_\_\_

Prov. \_\_\_\_\_ C.A.P. \_\_\_\_\_

Firma Cliente \_\_\_\_\_ Data d'acquisto \_\_\_\_\_