

MANUALE D'USO

Cod. **63.S3300256**



Importato da:

LIFE[®] ELECTRONICS S.p.A.
www.life-electronics.com



GARANZIA

1. La garanzia entra in vigore alla data del documento fiscale.
- NOTA BENE:** SI HA DIRITTO ALLA GARANZIA SOLO SE SI ESIBISCE IL PRESENTE CERTIFICATO DI GARANZIA INSIEME ALLA FOTOCOPIA DELLO SCONTRINO FISCALE (O FATTURA) ENTRO I TERMINI STABILITI DALLA LEGGE.
2. In caso di guasto dell'apparecchio, l'acquirente dovrà recarsi presso il proprio rivenditore LIFE.
3. L'unico documento valido per ottenere la garanzia è lo scontrino fiscale (oppure la fattura).
4. Non sono coperte da garanzia le parti esterne dell'apparecchio né i danni provocati al prodotto da imperfetta installazione, cattivo uso da parte dell'utente ed interventi/patch e modifiche operate sull'apparecchio. Sono esclusi da garanzia i danni provocati da agenti atmosferici, sbalzi di tensione, incendi, nonché guasti provocati durante il trasporto. Se il numero di matricola dell'apparecchio viene rimosso, cambiato oppure reso irriconoscibile, la garanzia decade automaticamente. È escluso il riconoscimento di danni diretti e indiretti di qualsiasi natura a persone e cose per l'uso improprio o per la sospensione d'uso dell'apparecchio.
5. Per richieste di garanzia senza un ben motivato difetto, così come per l'installazione ed illustrazione delle norme d'uso dell'apparecchio, verranno addebitate al cliente tutte le spese sostenute.

Al momento dell'acquisto, fate apporre dal rivenditore timbro e data.

Modello Nr. Matricola 63.S3300256

Cognome _____

Nome _____

Via _____ Nr. _____

Timbro e firma del rivenditore


Scontrino fiscale

Località _____


Prov. _____ C.A.P. _____

Firma Cliente _____ Data d'acquisto _____

Display:

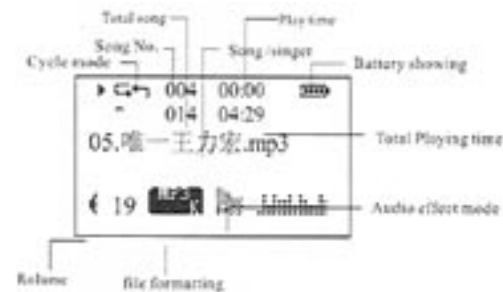

Funzione tasti:

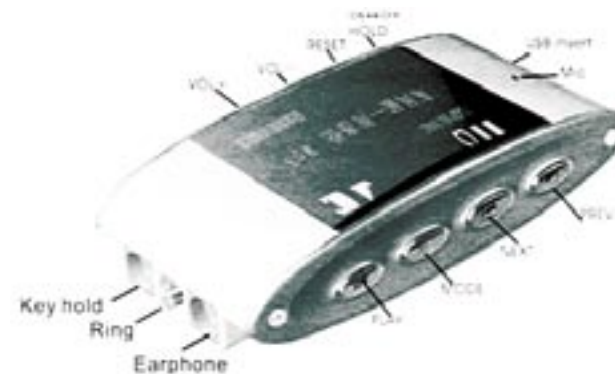

- Play: Play – Pausa – Accendi – Spegni
- Next: successivo/riproduzione veloce
- Prev: precedente/riavvolgimento veloce
- VOL-: diminuisce il volume
- VOL+: aumenta il volume
- Mode: per scegliere la modalità desiderata
- Hold: blocco tasti
- Reset: per resettare

Connessioni:

- USB: porta A
- AURICOLARI: con auricolare standard (3.5mm)
- AURICOLARE: line in

Batteria:

Durante la fase di carica, sul display viene mostrato lo status di ricarica. Inoltre, se la batteria è scarica, sul display appare un messaggio di avviso batterie scarica e la relativa icona risulterà priva di tacche al suo interno. All'interno del dispositivo, è presente una batteria che potete ricaricare in uno dei seguenti modi:

- Collegando l'alimentatore (fornito in dotazione) ad una presa di corrente e alla porta USB A del lettore
- Utilizzando l'adattatore USB fornito in dotazione, potete collegare il dispositivo ad una porta USB del vostro PC, da cui prenderà l'alimentazione
- Importante: il tempo massimo di ricarica non deve superare le 4 ore. Inoltre, non collegare e scollegare l'alimentatore durante la fase di carica.

Istruzioni:

Avvio automatico

1. Collegare il lettore al PC, oppure
2. Mettere il lettore sotto carica

Avvio manuale

1. Premere per circa 2 secondi PLAY per accendere il dispositivo e premerlo nuovamente per lo stesso lasso di tempo per spegnerlo



| |
|-------------------|
| 1. EQ |
| 2. Sound mode |
| 3. Frequency mode |
| 4. Record mode |

| | | |
|---------------------|--|---------------------------|
| Shape size | 34mm*69mm*15mm | |
| Screen | Double OLED display | |
| Connecting computer | USB2.0 (full speed) | |
| Memory | Flash memory: 128/256/512M | |
| Power | Built-in Li-lion battery | |
| | Recording last for 10 hours | |
| Record | Adoption | 8KHZ |
| | Record format | WAV (32Kbps), ACT(8K Bps) |
| | Line-in | |
| | Record time | 88 hours (128 Flash) |
| MP3,WMA | Maximum put out | (L)10Mw+(R)10Mw(320hm) |
| | MP3 bp | 8K bps 320bps |
| | WMA bp 5K bps 384K bps | |
| | Frequency: From 20Hz to 20KHz | |
| | Noises contrasting: 85db | |
| Music format | MP3, WMA | |
| Temperature | -5 to 40 degree | |
| Language showing | ENGLISH &GBK , ENGLISH &BIGS, SIMPLE CHINESE , COMPLEX CHINESE, ENGLISH&KOR, ENGLISH&JNP, ENGLISH&EUR etc. | |
| Support system | Windows 98/SE/ME/2000/XP, Mac OS 10, Linux2.4.2 | |
| FM frequent | 87.5-108MHZ | |




L'aggiornamento verrà effettuato secondo le impostazioni del computer. Potrebbe apparire la finestra che segue



Premere START per avviare il processo

Una volta che l'aggiornamento sarà stato eseguito, apparirà una schermata come segue

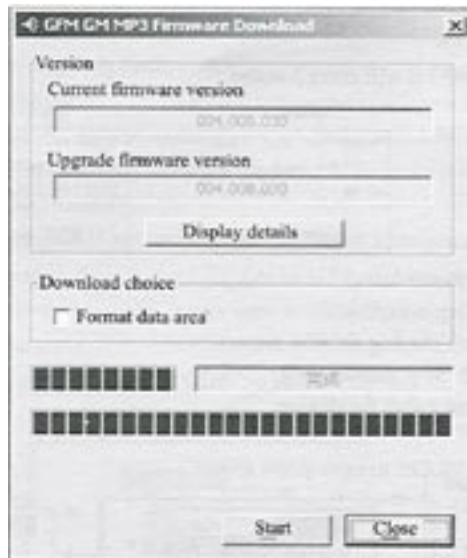

| | |
|-------------------|-------------------------------------|
| 5. System setting | 1. Sound setting |
| | 2. Play setting |
| | 3. Screen protection setting |
| | 4. Off setting |
| | 5. Record setting |
| | 6. Language setting |
| | 7. Exit |
| 6. Delete menu | 1. Delete music file |
| | 2. Delete voice file |
| | 3. Exit |
| 7. About | 1. Display current firmware version |
| | 2. Show flash memory |
| | 3. Show balance capacity |
| 8. Exit | |



(1) Music mode



(2) Sound mode



(3) Frequency mode



(4) Record mode



(5) System mode



(6) Delete mode





Modalità "Musica":

Vi sono 3 possibili status:



Premere PLAY una volta per riprodurre la traccia
 Premere PLAY un'altra volta per mettere la riproduzione in pausa
 Se PLAY viene premuto ancora una volta, la riproduzione viene interrotta (STOP)


Regolazione EQ

Nella modalità di PLAY, premere il tasto MODE per circa 2 secondi per accedere al menù principale da cui si dovrà scegliere SETTING (confermando con il tasto MODE) e procedere come nelle immagini qui riportate:



Utilizzare I tasti NEXT/PREV per scegliere la modalità preferita e confermare sempre con il tasto MODE

Modalità ripetizione: in modalità STOP, premere MODE → SET → MODE → NEXT → PLAYMODE → scegliere fra le modalità offerte → MODE per confermare

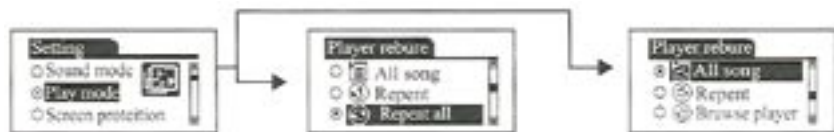

FORMATTAZIONE:

Collegare il lettore ad un PC e formattarlo (N:B: una volta formattato, tutti i dati inseriti nel lettore verranno DEFINITIVAMENTE cancellati!).


REQUISITI DI SISTEMA:

Windows 98, 2000, XP
 CPU: Pentium II233MHZ o superiori
 RAM: 32MB o superiori
 Modem 56kbps
 USB 1.1

Eventuali aggiornamenti potranno essere scaricati direttamente dal sito www.sigmatek.fr o www.life-electronics.com


Per effettuare l'aggiornamento procedere come segue:

- Collegare il lettore al PC
- Scaricare il file "Sigma Tel. F353" da uno dei siti precedentemente indicati, lanciarlo e metterlo nei programmi
- Clicca su STAR → PROGRAMMI → F200 Audio player → Firmware Download

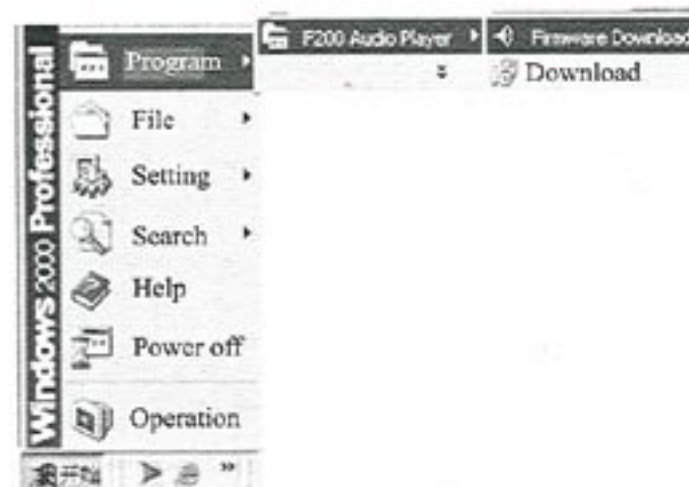

Tramite i tasti NEXT/PREV, scegliere se si vogliono cancellare brani musicali o appartenenti alla categoria VOICE. Poi procedere come segue: premere MODE per accedere al menu. Utilizzare PLAY per confermare la scelta di cancellare un brano e VOL+ e VOL- per uscire da questa modalità.

INFORMAZIONI:




Selezionare ABOUT dal menu principale per acquisire le informazioni relative al lettore (edizione hardware, dimensioni memoria e spazio libero).

FUNZIONI USB:

Per collegare il lettore ad un PC ed utilizzarlo come pen drive, collegare (tramite il connettore USB fornito in dotazione) il lettore ad una porta USB del PC. Durante il collegamento, la porta USB fornisce alimentazione al lettore e non è possibile accedere alla modalità di riproduzione.

BLOCCO TASTI:

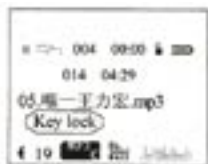

Quando lo switch HOLD viene attivato, un simbolo apparirà sul display (come in foto) ad indicare che il blocco tasti è attivo.

Se il collegamento USB è attivo, il blocco tasti è attivo

Da MENU → VOICE:



All'interno di questo sottomenu si accede sempre tramite il tasto MODE; qui potrete trovare due tipi di formato voce F00L WAV & V001.WAV (registrazione da radio). Per ascoltarli è necessario premere PLAY.

Durante la modalità PLAY, premendo una volta su MODE si può scegliere il punto di inizio A per la ripetizione di parte della traccia. Premendo di nuovo lo stesso punto si sceglierà il punto B di fine e si inizierà la riproduzione della parte di traccia prescelta. Premendo ancora una volta su MODE, si uscirà da questa modalità



Radio FM:



Da STOP, premere MODE per accedere al Menù principale e da qui selezionare l'icona della Radio FM, come mostrato in figura. Confermare sempre con il tasto MODE. Da qui, è possibile effettuare la ricerca della frequenza preferita tramite ricerca manuale o automatica.



Ricerca automatica: da FM, premere MODE e scegliere SCAN, premere PLAY e si avvierà la ricerca automatica con il posizionamento delle stazioni (che verranno indicate accanto alla frequenza con P0 ed un numero che indica la posizione)

Ricerca manuale: da FM, utilizzare il tasto MODE per scegliere SCAN e poi utilizzare i tasti NEXT e PREV per scegliere la frequenza. Il range delle frequenze è 87.5-180.0MHz

Memorizzazione canali (manuale)



Vi sono 30 canali memorizzabili e la scelta va effettuata agendo sui tasti NEXT e PREV

REGISTRAZIONE RADIO:

Dal menu di FM, premere più volte MODE fino ad accedere a RECORD. Premere PLAY per avviare la registrazione e MODE per bloccarla (se invece si preme PLAY, la registrazione viene solo messa in pausa e riprenderà non appena verrà premuto PLAY ancora una volta). Il file registrato (V001.WAV) si troverà nella cartella Voce.

Cancellare una stazione salvata: da FM, premere il tasto MODE fino a quando vi troverete nel sottomenu Erase. Da qui potrete effettuare le cancellazioni.

REGISTRAZIONE VOCALE:



Da microfono: dal Menu principale, scegliere RECORD e premere MODE per avviare la registrazione (si creerà un file formato .WMA) e di nuovo MODE per bloccarla (se invece si preme PLAY, la registrazione viene solo messa in pausa e riprenderà non appena verrà premuto PLAY ancora una volta). Il file registrato si troverà nella cartella Voce.

Line-in: il cavo line-in è necessario per la connessione ad altri dispositivi che abbiano un ingresso 3.5mm. Tramite questa connessione potrete effettuare una registrazione da qualsiasi altro dispositivo effettuando solo le dovute connessioni

SYSTEM SETTING:



Dal MENU principale → Utilizzare PREV/NEXT → SET.
Da qui è possibile scegliere ed impostare:

Effetti audio: EQ, tramite NEXT/PREV e MODE per confermare

Playmode: per scegliere la modalità di riproduzione.

Screensavings: per scegliere il tempo di attesa per le impostazioni di sicurezza del display. Utilizzare i tasti NEXT/PREV per scegliere il tempo desiderato.

Power Set: indica il tempo di attesa prima dello spegnimento automatico. (2, 5 o 10 minuti).

Record Set: impostazioni di registrazione

Language: impostazione della lingua per il menu

Exit: vi permette di uscire da questo sottomenu

CANCELLAZIONE:

MENU principale → NEXT/PREV → DELETE → MODE

