

# MANUALE D'USO

Cod. **63.S3700512**



Importato da:

**LIFE**<sup>®</sup> ELECTRONICS S.p.A.  
[www.life-electronics.com](http://www.life-electronics.com)



LIFE

**GARANZIA**

1. La garanzia entra in vigore alla data del documento fiscale.  
**NOTA BENE:** SI HA DIRITTO ALLA GARANZIA SOLO SE SI ESIBISCE IL PRESENTE CERTIFICATO DI GARANZIA INSIEME ALLA FOTOCOPIA DELLO SCONTRINO FISCALE (O FATTURA) ENTRO I TERMINI STABILITI DALLA LEGGE.
2. In caso di guasto dell'apparecchio, l'acquirente dovrà recarsi presso il proprio rivenditore LIFE.
3. L'unico documento valido per ottenere la garanzia è lo scontrino fiscale (oppure la fattura).
4. Non sono coperte da garanzia le parti esterne dell'apparecchio né i danni provocati al prodotto da imperfetta installazione, cattivo uso da parte dell'utente ed interventi/patch e modifiche operate sull'apparecchio. Sono esclusi da garanzia i danni provocati da agenti atmosferici, sbalzi di tensione, incendi, nonché guasti provocati durante il trasporto. Se il numero di matricola dell'apparecchio viene rimosso, cambiato oppure reso irriconoscibile, la garanzia decade automaticamente. È escluso il riconoscimento di danni diretti e indiretti di qualsiasi natura a persone e cose per l'uso improprio o per la sospensione d'uso dell'apparecchio.
5. Per richieste di garanzia senza un ben motivato difetto, così come per l'installazione ed illustrazione delle norme d'uso dell'apparecchio, verranno addebitate al cliente tutte le spese sostenute.

Al momento dell'acquisto, fate apporre dal rivenditore timbro e data.

Modello Nr. Matricola 63.S3700512

Cognome \_\_\_\_\_

Nome \_\_\_\_\_

Via \_\_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_\_

Timbro e firma del rivenditore



Scontrino fiscale


Località \_\_\_\_\_

Prov. \_\_\_\_\_ C.A.P. \_\_\_\_\_


Firma Cliente \_\_\_\_\_ Data d'acquisto \_\_\_\_\_

**63.S3700512**

**Display:**

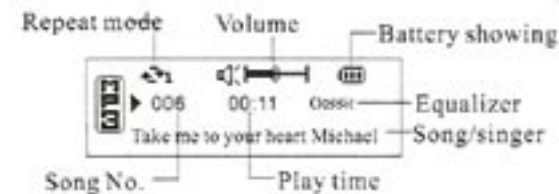

**Tasti:**

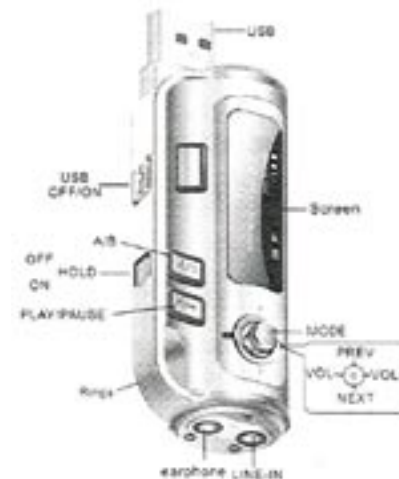

1. **PLAY:** play/pausa/accendi/spegni
2. **NEXT:** successivo/riproduzione veloce
3. **PREV:** precedente/riavvolgimento veloce
4. **VOL-:** abbassare volume
5. **VOL+:** aumentare volume
6. **MODE:** modalità menu
7. **HOLD:** blocco tasti


**Batteria:**

- Quando la batteria è carica, questo simbolo appare sul display
- Quando la batteria è scarica, questo simbolo appare sul display e lampeggia. Cambiare subito la batteria.

## Istruzioni:


Per accendere il dispositivo, tenere premuto il tasto PLAY per qualche secondo: la stessa procedura serve per spegnerlo.

Una volta acceso, entrerà in modalità Musica. Tenere premuto MODE per qualche secondo per accedere al menù di scelta, come da immagine.

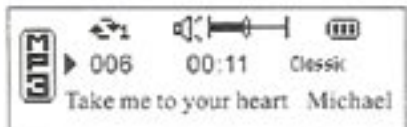


Utilizzare NEXT e PREV per scegliere l'opzione preferita e confermare con MODE.


## Modalità riproduzione musica:

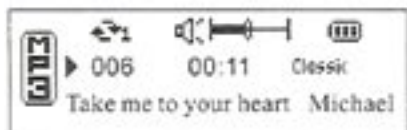

## FM radio:

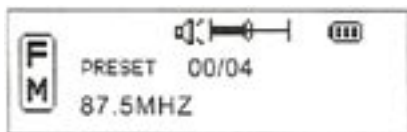


## Voce:

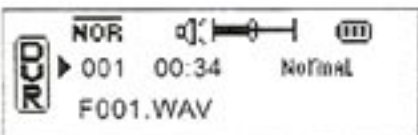

## Impostazioni:



## Browse:

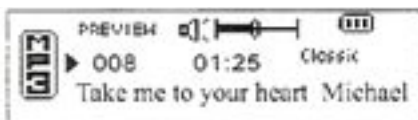

## About (Info):



Entrando nel Menu About, potrete visualizzare le informazioni relative al lettore (edizione hardware, memoria e spazio disponibile)

## Exit (Uscita):




Entrando nel Menu About, potrete visualizzare le informazioni relative al lettore (edizione hardware, memoria e spazio disponibile)

## Funzione USB:

Il vostro lettore funge anche da pen drive: agire sull'apposito switch posto sulla parte laterale del lettore (vd. Seconda immagine del manuale USB ON/OFF) e collegare la presa USB ad una porta USB del vostro pc. Per scollegarlo dal PC si raccomanda di utilizzare la procedura di sicurezza per disinstallare un hardware dal pc.

## Blocco tasti:

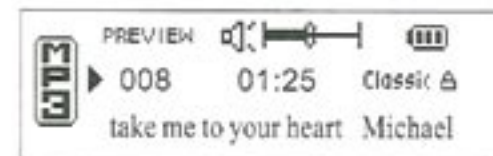


Agendo sull'apposito tasto di blocco tasti, sul display si visualizzerà l'immagine come da figura, con il piccolo lucchetto indicatore del blocco. Agire sullo stesso tasto per sbloccare la tastiera.

▪ Lingua


Da Language (Lingua) potete scegliere la lingua desiderata

**Browse** (Anteprima):

Con questa modalità, potrete accedere ad una anteprima dei file, di cui sentirete solo 10 sec. Poi, tramite PREV/NEXT potrete scegliere il file preferito.

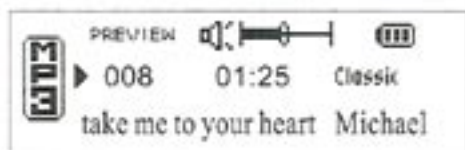

**CD Line-in:**

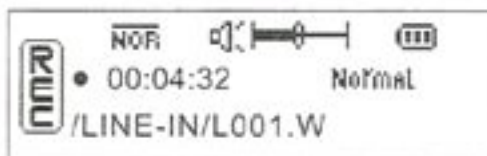


Utilizzare il cavetto Line-in per effettuare il collegamento e scegliere Line-in nel Menu principale.

**Delete** (Cancella):




Dal Menu Principale, scegliere Dolete (Cancella), confermare con MODE e accedere alla modalità. Tramite PREV/NEXT selezionare il file da cancellare e premere play

**Line-in:**

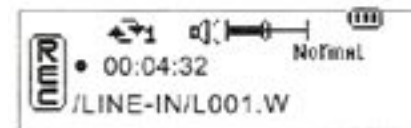

**Cancella:**

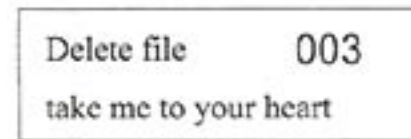

**Info:**




**Esci:**




**Istruzioni:**

Quando si accende il lettore, va automaticamente in modalità MP3/WMA.


**Modalità attesa:**

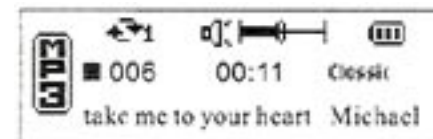

**Modalità riproduzione:**

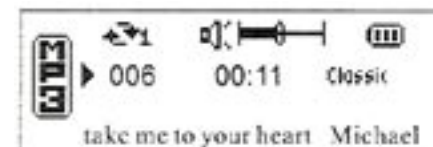

**Modalità pausa:**

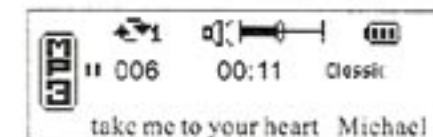

- Dalla modalità di riproduzione o pausa, premere MODE brevemente per accedere al menu di funzione e utilizzare NEXT/PREV per spostarsi all'interno di questo menu.
- In modalità di riproduzione, premere per qualche A/B per avviare una registrazione; premerlo nuovamente per uscire da questa modalità.
- Play/pausa/stop/off:  
Premendo brevemente PLAY si avvia la riproduzione  
Premendolo di nuovo si mette la riproduzione in pausa  
Premendo PLAY per circa 2 secondi si blocca la riproduzione  
Tenendo premuto PLAY si spegne il lettore
- Impostazioni audio



1. Accedere al menu di impostazioni tramite MODE e, tramite i tasti NEXT/PREV, scegliere EQUALIZZATORE e, sempre tramite i tasti NEXT/PREV, scegliere la modalità di equalizzazione preferita

- Ripetizione




Dalla modalità IMPOSTAZIONE, spostarsi con NEXT/PREV e scegliere Modalità di Lettura, confermare con MODE e scegliere la tipologia di ripetizione preferita.

- FM Radio



Ricezione frequenza



Da modalità di attesa, premere MODE per accedere al menu principale, spostarsi con i tasti direzionali e scegliere FM Radio. Confermare con MODE e si accederà al menu. Da qui, premere MODE per qualche secondo per accedere al sottomenu della radio tramite cui è possibile:

- Memorizzare un canale



- Cancellarlo



- Avviare la ricerca automatica



- Impostazioni



- Contrasto

Dal MENU PRINCIPALE → IMPOSTAZIONI → CONTRASTO utilizzare NEXT/PREV per scegliere il contrasto che più si gradisce

- Retroilluminazione

Dal MENU PRINCIPALE → IMPOSTAZIONI → Backlight utilizzare NEXT/PREV per scegliere il tempo di retroilluminazione.

- Spegnimento automatico (set alimentazione)

Potete scegliere se e quando il lettore si spegne automaticamente: mai, dopo 2 – 10 – 30 minuti di inattività.