

MANUALE D'USO

Cod. **63.S4100512**



Importato da:

LIFE[®] ELECTRONICS S.p.A.
www.life-electronics.com



GARANZIA

1. La garanzia entra in vigore alla data del documento fiscale.
- NOTA BENE:** SI HA DIRITTO ALLA GARANZIA SOLO SE SI ESIBISCE IL PRESENTE CERTIFICATO DI GARANZIA INSIEME ALLA FOTOCOPIA DELLO SCONTRINO FISCALE (O FATTURA) ENTRO I TERMINI STABILITI DALLA LEGGE.
2. In caso di guasto dell'apparecchio, l'acquirente dovrà recarsi presso il proprio rivenditore LIFE.
3. L'unico documento valido per ottenere la garanzia è lo scontrino fiscale (oppure la fattura).
4. Non sono coperte da garanzia le parti esterne dell'apparecchio né i danni provocati al prodotto da imperfetta installazione, cattivo uso da parte dell'utente ed interventi/patch e modifiche operate sull'apparecchio. Sono esclusi da garanzia i danni provocati da agenti atmosferici, sbalzi di tensione, incendi, nonché guasti provocati durante il trasporto. Se il numero di matricola dell'apparecchio viene rimosso, cambiato oppure reso irriconoscibile, la garanzia decade automaticamente. È escluso il riconoscimento di danni diretti e indiretti di qualsiasi natura a persone e cose per l'uso improprio o per la sospensione d'uso dell'apparecchio.
5. Per richieste di garanzia senza un ben motivato difetto, così come per l'installazione ed illustrazione delle norme d'uso dell'apparecchio, verranno addebitate al cliente tutte le spese sostenute.

Al momento dell'acquisto, fate apporre dal rivenditore timbro e data.

Modello Nr. Matricola 63.S4100512

Cognome _____

Nome _____

Via _____ Nr. _____

Timbro e firma del rivenditore

Scontrino fiscale

Località _____

Prov. _____ C.A.P. _____

Firma Cliente _____ Data d'acquisto _____



Display:



- Modalità musica
- Volume
- Status USB
- Capacità batteria
- Dati file
- Modalità ripetizione
- Effetti musicali (normale, rock, jazz, classico, pop).

Istruzioni:

Operazioni base:

Per accendere il dispositivo, premere PLAY ed attendere che sul display appaia il logo Sigmatek e, successivamente, sul display appariranno tutte le informazioni relative al file in lettura. Premere PLAY per avviare la riproduzione.

Per ricaricare il dispositivo, quando l'apposito indicatore vi segnalerà che la batteria è scarica, procedere come segue:

Modo A – Collegare il dispositivo al PC tramite l'apposito cavo USB e la batteria andrà in modalità ricarica

Modo B – Utilizzare l'apposito cavo di rete, da collegare alla presa USB del dispositivo e ad una presa di corrente

N.B. Si raccomanda di non lasciare il dispositivo in carica per troppo tempo, massimo 2/3 ore dovrebbero bastare per la ricarica completa della batteria.

Per ricaricare il lettore direttamente in auto, potete acquistare l'alimentatore auto USB cod. LIFE 41.5SUCVI che vi permetterà di ricaricare il dispositivo, tramite gli appositi cavetti, collegandolo alla presa accendisigari dell'auto. Il cavo non viene fornito in dotazione ma può essere acquistato presso il vostro rivenditore LIFE più vicino.



Informazioni lettore:

Dal menu principale → *About* sul display verranno visualizzate le informazioni relative alla memoria del lettore (**N.B.** parte della memoria viene occupata dalle impostazioni del lettore, quindi la capacità totale che vedrete sul display non corrisponderà al totale riportato sulla scatola).

Visualizzazione immagini:

Dal menu principale → *Picture* e scorrere con << e >>

Per **cancellare** un'immagine: durante la visualizzazione dell'immagine da cancellare, premere A-B e apparirà sul display la scritta "Delete File?". Confermare con PLAY per cancellare il file.

Per visualizzare le immagini in sequenza, dando un determinato tempo di permanenza sul display:

Da menu principale → Settings → Pic Browser e potrete scegliere il tempo in cui un'immagine verrà visualizzata sul display prima che si passi alla successiva. Se viene scelto il simbolo di infinito ∞, sarà necessario scorrere manualmente le immagini.

Tenere premuto M per tornare al menu principale.

Motion Video:

Dal menu principale → Motion Video sarà possibile visualizzare i video presenti nel lettore. Per riprodurre un file, premere PLAY

Connessione ad un PC:

Utilizzando l'apposito cavo fornito in dotazione, sarà possibile collegare il lettore ad un PC che abbia una porta USB disponibile. Durante la connessione, non sarà possibile utilizzare il lettore quale riproduttore MP3 ma solo come pen drive: potrete così trasportare i vostri dati in sicurezza e tranquillità. Si raccomanda, al momento di scollegare il lettore, di avviare la procedura di **Rimozione Sicura dell'Hardware**

Lettore MP3:

Play: Una volta acceso il lettore, agire su PLAY per avviare la riproduzione della prima canzone. Sul display appariranno tutte le informazioni relative al file in fase di riproduzione e, se il file lo prevede, anche le parole della canzone

Pausa/Stop/Spengimento: Durante la riproduzione, premere PLAY per mettere in pausa la canzone; premerlo di nuovo per riavviare la lettura. Premere PLAY per qualche secondo (circa 2) per arrestare la canzone (STOP); se si tiene premuto questo tasto, il lettore di spegnerà.

Precedente/Seguente: Premere brevemente >> per andare alla canzone seguente; premere brevemente << per andare alla precedente

Avanzamento/riavvolgimento rapido: tenere premuto >> per andare avanti velocemente e << per tornare velocemente indietro sullo stesso file.


Volume: Utilizzare V+ per aumentare il volume e V- per diminuirlo. Un numero sul display vi avvertirà del procedimento in corso.

Effetti musica: Durante la riproduzione, premere M per accedere al Menu e confermare con M. Scegliere Setting (Configurazione) e confermare con M. Da qui, entrare in EQ e scegliere la tipologia di effetto preferita spostandosi con >> e <<. Confermare con M.

Ripetizione: Durante la riproduzione, premere M per accedere al Menu e confermare con M. Scegliere Setting (Configurazione) e confermare con M. Da qui, entrare in PlaySequence e scegliere la tipologia di riproduzione preferita spostandosi con >> e <<. Confermare con M.

Ripetizione A-B: Durante la riproduzione, premere A-B una volta per definire il punto A di inizio; premerlo di nuovo per definire il punto B e subito il lettore inizierà la riproduzione del tratto A-B. Per annullare la riproduzione, premere di nuovo il tasto A-B o premere PLAY.

Cancellazione di una canzone: Entrare nel Menu principale e scegliere Erase Files (Cancella File). Confermando con M, si entrerà nel Delete Menu e sarà possibile scegliere il file da cancellare.

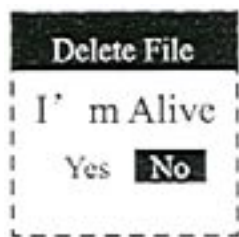


Radio FM: dal Menu principale scegliere FM Tuner ed accedere alla radio.

Per la **ricerca automatica:** mantenere premuto << e >> per attivare la ricerca automatica. Premere PLAY e V+ contemporaneamente per cercare tutte le stazioni e memorizzare tutte le 20 stazioni.

Per la ricerca manuale: premere << e >> una volta appena per procedere con la ricerca manuale.

Tramite il tasto M, sarà possibile visualizzare le diverse utilità del menu: Save (Salva), Radio e Search (Ricerca).

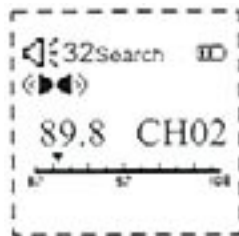

Per uscire dalla modalità Radio, mantenere premuto M per qualche secondo e si tornerà al Menu principale.

Registrazione: dalla modalità di STOP musica, premere A-B per avviare la registrazione (file formato .WAV). Oppure è possibile accedere alla registrazione tramite Menu: dal menu principale scegliere Record per avviare una registrazione. Inoltre, nella modalità Radio, basterà premere A-B per avviare la registrazione del programma su cui si è sintonizzati.

Per bloccare una registrazione: premere A-B o M, premere PLAY per mettere la registrazione in pausa. Gli altri tasti non saranno funzionanti.

Spegnimento automatico: dal menu principale, accedere a Settings e da qui a AutoPowerOff per scegliere dopo quanti minuti di inattività il lettore dovrà spegnersi.



Screen Saver:

Dal menu principale → impostazioni è possibile scegliere il lasso di tempo dopo il quale si attiva lo screen saver e il lasso di tempo dopo il quale si spegne il display. Questi accorgimenti servono a far risparmiare energia e a proteggere il display!

