

Cod. 63.S500512

Caratteristiche:

- Lettore MP3 e WMA
- Non necessita driver per Win XP e ME
- Pen drive con memoria da 512MB
- Registratore vocale di alta qualità
- Retroilluminazione display: colorata
- Bassissimo consumo energetico



N.B. La fotografia è solo rappresentativa e non vincolante in alcun modo.


In dotazione:

- Lettore/pen drive
 - Cavo USB
 - Laccetto necklace
 - Auricolare
 - Pila alcalina AAA da 1.5V
- (acquistabile anche separatamente con cod. LIFE 73.20018GB4)

Importato da:

LETTORE/PEN DRIVE

- 1) Blocco/sblocco
- 2) Play/Pausa/Stop/On/Off
- 3) Rec
- 4) Microfono integrato
- 5) Copertura attacco USB
- 6) Connettore USB
- 7) LCD
- 8) Jack per auricolare
- 9) Alloggio pila
- 10) Avanti (FF)
- 11) Indietro (REW)
- 12) Mode
- 13) EQ

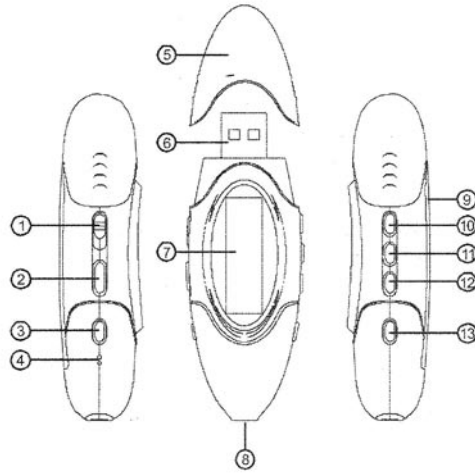

DISPLAY

- 1) MP3
- 2) WMA
- 3) Modalità registrazione
- 4) Dati
- 5) Volume
- 6) Spazio disponibile
- 7) Blocco
- 8) Livello batteria
- 9) Riproduzione/pausa
- 10) Modalità ripetizione
- 11) Ripetizione A-B
- 12) Modalità registrazione
- 13) Effetti sonori
- 14) Effetto dinamico
- 15) Cancellazione dati



LIFE ELECTRONICS S.p.A.

GARANZIA

1. La garanzia entra in vigore alla data del documento fiscale.
NOTA BENE: SI HA DIRITTO ALLA GARANZIA SOLO SE SI ESIBISCE IL PRESENTE CERTIFICATO DI GARANZIA INSIEME ALLA FOTOCOPIA DELLO SCONTRINO FISCALE (O FATTURA) ENTRO I TERMINI STABILITI DALLA LEGGE.
2. In caso di guasto dell'apparecchio, l'acquirente dovrà recarsi presso il proprio rivenditore LIFE.
3. L'unico documento valido per ottenere la garanzia è lo scontrino fiscale (oppure la fattura).
4. Non sono coperte da garanzia le parti esterne dell'apparecchio né i danni provocati al prodotto da imperfetta installazione, cattivo uso da parte dell'utente ed interventi/patch e modifiche operate sull'apparecchio. Sono esclusi da garanzia i danni provocati da agenti atmosferici, sbalzi di tensione, incendi, nonché guasti provocati durante il trasporto. Se il numero di matricola dell'apparecchio viene rimosso, cambiato oppure reso irriconoscibile, la garanzia decade automaticamente. È escluso il riconoscimento di danni diretti e indiretti di qualsiasi natura a persone e cose per l'uso improprio o per la sospensione d'uso dell'apparecchio.
5. Per richieste di garanzia senza un ben motivato difetto, così come per l'installazione ed illustrazione delle norme d'uso dell'apparecchio, verranno addebitate al cliente tutte le spese sostenute.

Al momento dell'acquisto, fate apporre dal rivenditore timbro e data.

Modello Nr. Matricola 63.S500512

Cognome _____

Nome _____

Via _____ Nr. _____

Timbro e firma del rivenditore

Scontrino fiscale

Località _____


Prov. _____ C.A.P. _____

Firma Cliente _____ Data d'acquisto _____

TROUBLE SHOOTING

- 1) *Perché la memoria totale utilizzabile è inferiore a quella riportata sulla pen drive?*
Le impostazioni del lettore MP3 occupano parte della memoria che corrisponde alla differenza notata.
- 2) *A proposito del formato WAV...*
Il lettore legge unicamente dati WAV in formato IMA ADPCM. Altri formati rischiano di danneggiare la memoria
- 3) *Perché il lettore funziona più lentamente?*
L'utilizzo o la cancellazione frequente di dati, durante periodi prolungati di uso, creano frammentazione nella memoria flash, come le frammentazioni sul disco rigido e questo può avere l'effetto di rallentare l'accesso alla pen drive
- 4) *Cosa fare se il lettore MP3 funziona male, come ad esempio se si spegne?*
Provare a togliere e rimettere la pila; se continua a spegnersi, cambiare la pila prendendone una completamente carica

Operazioni base

Pile: Il lettore è alimentato da una pila alcalina, da sostituire non appena l'indicatore di livello batteria segnalerà che è scarica 

Accensione: premere il tasto ON/OFF per accendere il lettore. Una volta acceso, sul display appariranno le seguenti informazioni: modalità, volume, livello batteria ecc... Tenere premuto il tasto ON/OFF fino a che apparirà OFF ed il lettore si spegnerà

MODALITA' MP3/WMA

Il lettore supporta il formato MP3 e WMA.

Riproduzione

Quando siete in modalità STOP o PAUSA, premete il tasto di riproduzione per avviare la riproduzione. Sul display apparirà lo status, l'indicatore volume, il numero della traccia, la durata dell'ascolto e altre info in base al file riprodotto.

Pausa/Stop/Spegnimento

Durante la riproduzione, premere brevemente il tasto ON/OFF e il lettore andrà in pausa; premere nuovamente lo stesso tasto per riprendere la riproduzione. Dalla modalità di lettura, tenete premuto per circa 2 sec. il tasto riproduzione: l'indicatore di lettura sparisce e il lettore blocca la riproduzione (STOP).

Per spegnere il lettore, mantenere premuto il tasto ON/OFF fino a quando apparirà OFF sul display.

N.B. Il lettore si spegne automaticamente dopo 60 sec. di inattività.

Utilizzare REW per andare alla traccia precedente e FF per andare alla successiva. Tenere premuto il tasto REW per andare indietro sulla stessa traccia; tenere premuto il tasto FF per andare avanti sulla stessa traccia.

Equalizzatore

Da PLAY premere EQ per andare alla modalità EQUALIZZATORE (NORMAL, DBB, JAZZ, DISC, POP, CLASSIC). Non vi è nessuna indicazione per la modalità NORMALE. Il colore della retroilluminazione cambierà al variare della modalità (rosso, verde, blu, giallo, viola, azzurro, bianco)

VOLUME

Da PLAY, premere MODE e l'icona VOL lampeggerà sul display: utilizzare i tasti REW e FF per diminuire e aumentare il volume. Premere di nuovo il tasto MODE per uscire da questa modalità.

RIPETIZIONE

Mantenere premuto il tasto EQ fino a quando l'icona di ripetizione apparirà sul display: premere ripetutamente il tasto EQ per scegliere la tipologia di ripetizione (nessuna ripetizione, ripetizione di una traccia o di tutte le tracce). Se non vi è nessuna icona sul display, significa che non è attiva alcuna ripetizione.

CANCELLAZIONE

Cancella registrazione: in modalità STOP, mantenere premuto MODE per 3 secondi e, non appena rilasciato, DEL 1 apparirà sul display. Confermare con il tasto ON/Off la cancellazione della traccia. Se invece, dopo che sia apparso DEL sul display si preme REC, appare ALL sul display a significare che tutte le tracce verranno cancellate (bisognerà confermare con il tasto ON/OFF). Se, anziché confermare, viene premuto nuovamente il tasto MODE, si esce dalla modalità di cancellazione.

RIPETIZIONE DI UNA SEZIONE A → B

Attivazione: in modalità PLAY, premere 1 volta REC per stabilire un punto A. Sul display apparirà A. Premere REC di nuovo per stabilire il punto B, sul display apparirà A-B.

Disattivazione: premere REC per annullare la ripetizione e il lettore riprenderà la riproduzione dal punto AB **oppure** premere REW per annullare la ripetizione, tornare alla traccia precedente e, allo stesso tempo, avviare la riproduzione **oppure** premere FF per annullare la ripetizione, andare alla traccia successiva e allo stesso tempo avviare la riproduzione

REGISTRAZIONE

In qualsiasi momento, premere REC fino a quando apparirà sul display l'icona di registrazione (in basso a sinistra del display) e la scritta REC. Per iniziare la riproduzione, lasciare REC e poi premerlo di nuovo per bloccare la registrazione. Per ascoltare, premere il tasto di riproduzione

BLOCCO TASTI

Spostando il tasto di blocco vengono disattivati tutti gli altri tasti. Sul display apparirà l'icona di blocco. Per sbloccare, far scivolare il tasto nel senso contrario

VISUALIZZAZIONE SPAZIO LIBERO

Premere una volta il tasto MODE e sul display apparirà REC. Premendolo un'altra volta si visualizzerà lo spazio libero nella pen drive e premendolo un'altra volta ancora si tornerà alla visualizzazione normale.

COLLEGAMENTO AD UN COMPUTER

Driver: Per Win 98/2000 è necessario installare i driver mentre per Win ME/XP non è necessario

Il lettore non deve essere collegato al computer prima di aver effettuato l'installazione dei driver.

Per installare i driver, inserire il Cd nell'apposito drive e lanciare SETUP.EXE: le indicazioni delle finestre di dialogo che si apriranno vi seguiranno nell'installazione

Collegare il lettore ad un PC tramite il cavo USB: una finestra sul PC vi avvertirà del nuovo hardware che il sistema installerà automaticamente. A questo punto il lettore si comporterà come una pen drive (disco rimovibile) ed è quindi importante che non venga mai scollegato dal PC durante la trasmissione di dati (per maggior sicurezza è preferibile scollegarlo effettuando **la rimozione sicura dell'hardware – per Win ME e XP**). Prima di scollegare la pen drive, assicurarsi che sul display del lettore vi sia PC-- -- perché se invece vi è PC-SA o PC-rd significa che è in fase di trasmissione e non va assolutamente rimossa.