

GARANZIA

1. La garanzia entra in vigore alla data del documento fiscale.

NOTA BENE: SI HA DIRITTO ALLA GARANZIA SOLO SE SI ESIBISCE IL PRESENTE CERTIFICATO DI GARANZIA INSIEME ALLA FOTOCOPIA DELLO SCONTRINO FISCALE (O FATTURA) ENTRO I TERMINI STABILITI DALLA LEGGE.

2. In caso di guasto dell'apparecchio, l'acquirente dovrà recarsi presso il proprio rivenditore LIFE.

3. L'unico documento valido per ottenere la garanzia è lo scontrino fiscale (oppure la fattura).

4. Non sono coperte da garanzia le parti esterne dell'apparecchio né i danni provocati al prodotto da imperfetta installazione, cattivo uso da parte dell'utente ed interventi/patch e modifiche operate sull'apparecchio. Sono esclusi da garanzia i danni provocati da agenti atmosferici, sbalzi di tensione, incendi, nonché guasti provocati durante il trasporto. Se il numero di matricola dell'apparecchio viene rimosso, cambiato oppure reso irriconoscibile, la garanzia decade automaticamente. È escluso il riconoscimento di danni diretti e indiretti di qualsiasi natura a persone e cose per l'uso improprio o per la sospensione d'uso dell'apparecchio.

5. Per richieste di garanzia senza un ben motivato difetto, così come per l'installazione ed illustrazione delle norme d'uso dell'apparecchio, verranno addebitate al cliente tutte le spese sostenute.

Al momento dell'acquisto, fate apporre dal rivenditore timbro e data.

Modello Nr. Matricola 63.S8001GB _____

Cognome _____

Nome _____

Via _____ Nr. _____

Timbro e firma del rivenditore

Scontrino fiscale

Località _____

Prov. _____ C.A.P. _____

Firma Cliente _____ Data d'acquisto _____

Cod. 63.S8001GB



N.B. La fotografia è solo rappresentativa e non vincolante in alcun modo.


Batteria:

- Per inserire la batterie: rimuovere la calotta proteggi USB e, successivamente, aprire il vano batteria
- Rimuovere la batteria se il lettore non viene usato per un lungo periodo di tempo
- Assicurarsi che il blocco tasti (HOLD) non sia attivato prima di utilizzare il lettore
- Non utilizzare il lettore in luoghi troppo caldi, troppo freddi, polverosi o umidi
- Fare attenzione agli urti e alle cadute

La vita della batteria dipende dalle condizioni di utilizzo. E' necessario cambiarla quando:

- Sul display appare l'icona di batteria scarica
- Il lettore non funziona

Tasti:

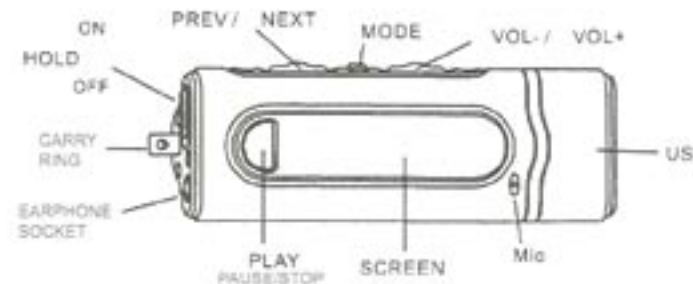

Display LCD:



FUNZIONI BASE

Accensione/spegnimento:

Accensione automatica

- Quando si inserisce la batteria, il lettore si accende automaticamente
- Quando si collega il lettore ad una porta USB di un PC, il lettore si accende automaticamente

Accensione manuale

- Quando il lettore è spento, per accenderlo è necessario tenere premuto il tasto PLAY; stessa procedura per spegnerlo


Per spegnere il lettore, tenere premuto PLAY.

Menu:

Premendo il tasto Menu, si potrà accedere ai diversi sottomenu presenti nel lettore. Le diverse funzioni sono:



Menu principale




Musica



Registrazione



Rubrica



Impostazioni sistema



Modalità USB
(se collegato ad un PC)

Riproduzione:

1. Collegare gli auricolari
 2. Porre la levetta di HOLD su Off
 3. Tenere premuto PLAY fino a quando il lettore si accende ed entrare in modalità Musica. Premere PLAY per avviare la riproduzione di un brano
 4. Selezione del brano:
- Per selezionare il brano desiderato, agire sul tasto PREV/NEXT
5. Modificare il volume secondo le proprie necessità tramite VOL + e VOL -

Modalità EQ:

1. Durante la riproduzione di un brano, premere MODE per accedere al sottomenu
2. Selezionare la modalità di equalizzazione preferita. Spostarsi con lo switch NEXT/PREV e confermare con MODE
3. Opzioni di equalizzazione:

- Natural
- Rock
- Pop
- Classical
- Soft
- Jazz
- DBB

Registrazione vocale:

Assicurarsi di aver la batteria sufficientemente carica e abbastanza memoria nel lettore prima di avviare una registrazione.

Dal Menu principale, scegliere REC (confermare con MODE). Prima di avviare la registrazione, premere nuovamente MODE ed accedere al LOCAL FOLDER



Da qui scegliere la tipologia di registrazione



Ritornando alla schermata principale, premendo PLAY si avvia la registrazione. Premendo PLAY di nuovo, la registrazione viene messa in pausa mentre tenendolo premuto si blocca la registrazione. Per salvare la registrazione, tenere premuto PLAY fino a quando la scritta "SAVING..." apparirà sul display e la registrazione verrà salvata.

Per ascoltare il file registrato accedere, dal Menu principale, alla cartella RPL e successivamente al file desiderato. Premendo MODE si accederà al sottomenu di tale funzione

Impostazioni (System Setting)

I parametri di impostazione possono essere variati secondo le proprie esigenze. Nel sottomenu potete impostare:

- **Record Time** (Impostazione tempi): accedendo a questo sotto menu, si potranno impostare i parametri registrazioni. Accedere al sottomenu tramite il tasto mode; agire su VOL+ per entrare nella variazione di anno/mese/giorno ecc...che vanno variati tramite lo switch PREV/NEXT.
 - **Back Light** (retroilluminazione): accedere tramite il tasto mode e, tramite lo switch, decidere il tempo massimo di retroilluminazione
 - **Language** (Lingua): accedere tramite il tasto mode e, tramite lo switch, scegliere la lingua desiderata
 - **Power off** (Spegnimento automatico): all'interno di questo menù potete scegliere tra i due sottomenu a Off time (periodo di tempo in cui, se nessun tasto viene premuto, il lettore si spegne. Mettendolo a 0, la funzione viene disattivata) e Sleep Time (periodo di tempo, valevole per una volta sola, dopo cui il lettore si spegne. Consigliato quando si vuole utilizzare il lettore, ad esempio, prima di dormire)
- Altre modalità di sottomenu disponibili secondo versione del software.

Connessione ad un PC

Utilizzando l'apposito cavo fornito in dotazione, sarà possibile collegare il lettore ad un PC che abbia una porta USB disponibile. Durante la connessione, non sarà possibile utilizzare il lettore quale riproduttore MP3 ma solo come per drive: potrete così trasportare i vostri dati in sicurezza e tranquillità. Si raccomanda, al momento di scollegare il lettore, di avviare la procedura di Rimozione Sicura dell'Hardware.


Una volta connesso al PC, vi sono 3 diverse modalità



Standby



Download



Uploading