

**GARANZIA**

1. La garanzia entra in vigore alla data del documento fiscale.  
**NOTA BENE:** SI HA DIRITTO ALLA GARANZIA SOLO SE SI ESIBISCE IL PRESENTE CERTIFICATO DI GARANZIA INSIEME ALLA FOTOCOPIA DELLO SCONTRINO FISCALE (O FATTURA) ENTRO I TERMINI STABILITI DALLA LEGGE.
2. In caso di guasto dell'apparecchio, l'acquirente dovrà recarsi presso il proprio rivenditore LIFE.
3. L'unico documento valido per ottenere la garanzia è lo scontrino fiscale (oppure la fattura).
4. Non sono coperte da garanzia le parti esterne dell'apparecchio né i danni provocati al prodotto da imperfetta installazione, cattivo uso da parte dell'utente ed interventi/patch e modifiche operate sull'apparecchio. Sono esclusi da garanzia i danni provocati da agenti atmosferici, sbalzi di tensione, incendi, nonché guasti provocati durante il trasporto. Se il numero di matricola dell'apparecchio viene rimosso, cambiato oppure reso irriconoscibile, la garanzia decade automaticamente. È escluso il riconoscimento di danni diretti e indiretti di qualsiasi natura a persone e cose per l'uso improprio o per la sospensione d'uso dell'apparecchio.
5. Per richieste di garanzia senza un ben motivato difetto, così come per l'installazione ed illustrazione delle norme d'uso dell'apparecchio, verranno addebitate al cliente tutte le spese sostenute.

Al momento dell'acquisto, fate apporre dal rivenditore timbro e data.

Modello Nr. Matricola 63.ST0201GB

Cognome \_\_\_\_\_

Nome \_\_\_\_\_

Via \_\_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_\_

Timbro e firma del rivenditore

Scontrino fiscale

Località \_\_\_\_\_

Prov. \_\_\_\_\_ C.A.P. \_\_\_\_\_


Firma Cliente \_\_\_\_\_ Data d'acquisto \_\_\_\_\_

**Cod. 63.ST0201GB**



N.B. La fotografia è solo rappresentativa e non vincolante in alcun modo.

**Display LCD:**

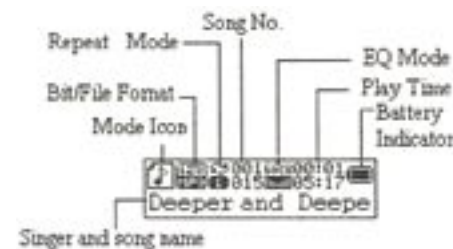

**Batteria:**

Il lettore ha un sistema di monitoraggio batteria costante: se l'icona è piena, significa che la batteria è totalmente carica; se l'icona della batteria è vuota, significa che la batteria è scarica e va cambiata.

**Operazioni di base**

**Menù principale:**

Tenendo premuto il tasto Mode, si entra nel menù principale del lettore. Per spostarsi fra le funzioni, utilizzare il tasto a "rotella" e, una volta deciso il sottomenu ove entrare, premere il tasto Mode nuovamente. (Fig. 2/3/4)




Fig. 2



Fig. 3




Fig. 4

## Dal menu principale si puo' accedere a diversi sottomenu:

### Menu principale:

Modalità musica (Fig. 5/6)




Registrazione (Fig. 7)




Modalità voce (Fig. 8)



Rubrica (Fig. 9)



Impostazioni di sistema (Fig. 10)



Modalità USB connessione a PC (Fig. 11)



Per il controllo volume, utilizzare gli appositi tasti (Fig. 12)



## Accensione

### Accensione automatica:


- Quando si inserisce la batteria, il lettore si accende automaticamente
- Quando si collega il lettore ad una porta USB di un PC, il lettore si accende automaticamente

### Accensione manuale:


- Quando il lettore è spento, per accenderlo è necessario tenere premuto il tasto PLAY; stessa procedura per spegnerlo

### Blocco:


Sulla parte laterale del corpo del lettore, vi è la levetta di blocco (Fig. 13)

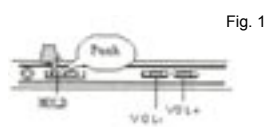

Quando è impostata su ON (vedi immagine) sul display apparirà la seguente immagine (Fig. 14)




Quando il blocco è attivato, in modalità USB apparirà la seguente immagine (Fig. 15)



La modalità di blocco serve a proteggere i tasti ed i dati contenuti nel lettore

## Riproduzione

1. Collegare gli auricolari
2. Porre la levetta di HOLD su Off (Fig. 19)
3. Tenere premuto PLAY fino a quando il lettore si accende ed entrare in modalità Musica. Premere PLAY per avviare la riproduzione  
Accendere (Fig. 16)  
Riproduzione (Fig. 17)
4. Selezionare il brano  
Per selezionare il brano desiderato, agire sulla rotellina multifunzione (Fig. 18)
5. Volume: per modificare il volume, agire sugli appositi tastini (Fig. 20)



## EQUALIZZATORE

Dalla modalità Musica (Fig. 21) premere il tasto Mode per accedere ai sottomenu' di riproduzione (Fig. 22). Spostarsi con l'apposito tasto per selezionare la modalità di equalizzazione (Fig. 23). Da qui, scegliere l'equalizzazione preferita (Fig. 24) utilizzando il tasto Next e confermando con Mode (Fig. 25 e 26).



Opzioni di equalizzazione:

- 0 (Natural)
- 1 (Rock)
- 2 (Pop)
- 3 (Classical)
- 4 (Soft)
- 5 (Jazz)
- 6 (DBB)

### Rubrica (tel. Book)

Dal menu principale, accedere alla rubrica e ai diversi sottomenu per importare/esportare i file relativi alla tipologia prescelta.

### Impostazioni (System Setting)

I parametri di impostazione possono essere variati secondo le proprie esigenze. Nel sottomenu potete impostare:

- Record Time (Impostazione tempi): accedendo a questo sotto menu, si potranno impostare i parametri di ora/mese/anno delle registrazioni. Accedere al sottomenu tramite il tasto mode; agire su VOL+ per entrare nella variazione di anno/mese/giorno ecc...che vanno variati tramite la rotellina multifunzione. Confermare con Mode ed uscire.
- Back Light (retroilluminazione): accedere tramite il tasto mode e, tramite la rotellina multifunzione, decidere il tempo massimo di retroilluminazione
- Language (Lingua): accedere tramite il tasto mode e, tramite la rotellina multifunzione, scegliere la lingua desiderata
- Power off (Spegnimento automatico): all'interno di questo menù potete scegliere tra i due sottomenu à Off time (periodo di tempo in cui, se nessun tasto viene premuto, il lettore si spegne) e Sleep Time (periodo di tempo, valevole per una volta sola, dopo cui il lettore si spegne. Consigliato quando si vuole utilizzare il lettore, ad esempio, prima di dormire)

Altre modalità di sottomenu disponibili secondo versione del software.

### Connessione ad un PC

Utilizzando l'apposito cavo fornito in dotazione, sarà possibile collegare il lettore ad un PC che abbia una porta USB disponibile. Durante la connessione, non sarà possibile utilizzare il lettore quale riproduttore MP3 ma solo come pen drive: potrete così trasportare i vostri dati in sicurezza e tranquillità. Si raccomanda, al momento di scollegare il lettore, di avviare la procedura di **Rimozione Sicura dell'Hardware**