

wavE


82.31101

**TELEFONO VoIP PLUG&PLAY
FULL DUPLEX CON LCD**

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

- Display LCD con data e orario
- Registro delle chiamate in entrata e in uscita
- 9 suonerie elettroniche
- Volume regolabile
- Funzione Mute e CALL BACK
- Numeri brevi
- Compatibile con tutti i principali software per chat: SKYPE, MSN, QQ ecc.

1. Selezionate VOLUME CONTROL col pulsante sinistro del mouse. Vi apparirà:

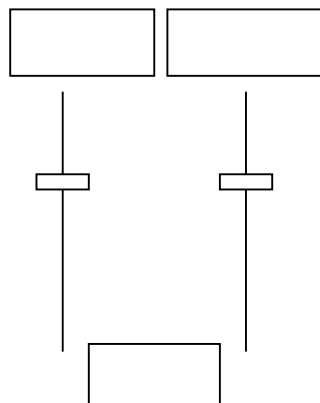

Regolate il volume con il tasto sinistro e premete OK per confermare.

Premete col tasto sinistro del mouse su AUDIO DEVICE SETTING, verrà visualizzato il dispositivo audio preselezionato.

Un segno di spunta accanto al nome segnalerà qual'è il dispositivo selezionato. Vi consigliamo di scegliere la selezione automatica.


ATTENZIONE

- Sistema Operativo: WINDOWS 98/2000/XP.
- Se incontrate problemi nell'installazione di questo telefono, consultate il sito internet: <http://www.skype.com>.
- Pulite solo con panni umidi, non usate detergenti liquidi.

SMALTIMENTO

In ottemperanza alla Direttiva Europea 2002/96/CE, si raccomanda di non smaltire il prodotto come rifiuto urbano e di effettuare, invece, raccolta separata (tramite lo stesso rivenditore o apposite aree predisposte) poiché l'errato smaltimento dei prodotti AEE potrebbe avere effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana.

INSTALLAZIONE

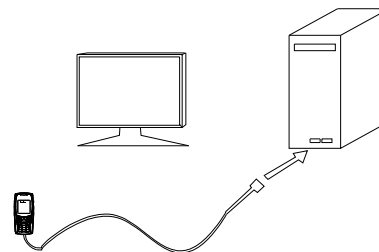

Inserite il cavo USB nel computer. USB apparirà sul display LCD. Download il software SKYPE e eseguite il driver SKYPE PHONE.

DESCRIZIONE DEI PULSANTI

1. Tasti numerici 0~9
2. ON
Quando arriva una chiamata, premete ON per rispondere.
In modalità ON-HOOK, premete ON per comporre automaticamente l'ultimo numero.
In modalità SKYPE IN, scegliete il numero amico e premete ON per chiamare.
In modalità SKYPE OUT, componete il numero e premete ON per chiamare.
3. OFF
Premete OFF per terminare la telefonata.
Premete OFF per ridurre le finestre nel display.
4. RIN
Premete RIN per scegliere tra le 9 suonerie disponibili.

5. ▲/▼
Premete ▲ o ▼ per muovervi nel menu.
Durante la conversazione, premete ▲/▼ per regolare il volume.
6. MENU
Premete MENU per entrare in SKYPE menu.
7. CLEAR
Premete CLEAR per correggere un numero errato.
8. MUTE
In modalità OFF-HOOK: Premete MUTE, per escludere la vostra voce dalla conversazione telefonica.
9. LIST
Premete LIST per selezionare il seguente menu: PHONE, LOSE , IN & OUT.
Premete ▲/▼ per selezionare le voci all'interno del menu.
10. VOL
Premete ▲/▼ per regolare il volume oppure premete il tasto destro del mouse sull'icona SKYPE e cliccate su VOLUME CONTROL e regolate.

FUNZIONI


Quando collegate USB PHONE al computer, potete usare il computer per chiamare altri computer o altri telefoni.

2. Skype telephone (da PC a PC)
Premete MENU per entrare nella lista dei numeri amici, quindi premete ▲/▼ per selezionare il numero desiderato. Premete ON per comporre il numero, OFF per terminare la telefonata.
2. Skypeout telephone (da PC a telefono)


Tenete premuto 0 (“+” apparirà sul computer)
Digitate il prefisso nazionale e il numero di telefono
Premete ON per effettuare la chiamata, OFF per terminare.

IMPOSTAZIONI

Premete il tasto destro del mouse sull'icona SKYPE e vi apparirà:

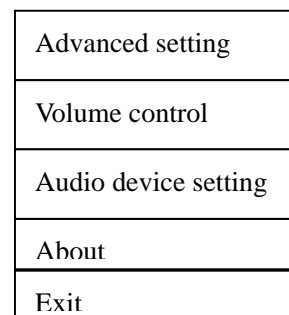


1. Scegliete e appariranno:

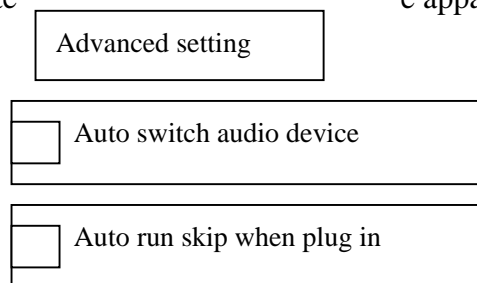

Premete su AUTO SWITCH AUDIO DEVICE con il tasto sinistro del mouse. Se all'interno appare un segno di spunta vuol dire che la sound card si apre automaticamente.

Premete su AUTO RUN SKIP WHEN PLUG IN per entrare automaticamente in SKYPE con il collegamento USB.

DESCRIZIONE

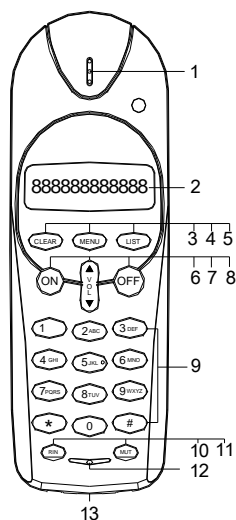

| | | | |
|---|--------------|----|--------------------|
| 1 | RICEVITORE | 8 | OFF |
| 2 | DISPLAY LCD | 9 | TASTIERA NUMERICA |
| 3 | CLEAR | 10 | SELEZIONE SUONERIA |
| 4 | MENU | 11 | MUTE |
| 5 | LIST | 12 | MICROFONO |
| 6 | ON | 13 | JACK USB |
| 7 | VOLUME HI/LO | | |

GARANZIA

1. La garanzia entra in vigore alla data del documento fiscale.

NOTA BENE: SI HA DIRITTO ALLA GARANZIA SOLO SE SI PRESENTA IL PRESENTE CERTIFICATO DI GARANZIA INSIEME ALLA FOTOCOPIA DELLO SCONTRINO FISCALE (O FATTURA) ENTRO I TERMINI STABILITI DALLA LEGGE

2. In caso di guasto dell'apparecchio, l'acquirente dovrà recarsi presso il proprio rivenditore LIFE.

3. L'unico documento valido per ottenere la garanzia è lo scontrino fiscale (oppure la fattura)

4. Non sono coperte da garanzia le parti esterne dell'apparecchio né i danni provocati al prodotto da imperfetta installazione, cattivo uso da parte dell'utente ed interventi/patch e modifiche operate sull'apparecchio. Sono esclusi da garanzia i danni provocati da agenti atmosferici, sbalzi di tensione, incendi, nonché guasti provocati durante il trasporto. Se il numero di matricola dell'apparecchio viene rimosso, cambiato oppure reso irriconoscibile, la garanzia decade automaticamente. E' escluso il riconoscimento di danni diretti e indiretti di qualsiasi natura a persone e cose per l'uso improprio o per la sospensione d'uso dell'apparecchio

5. Per richieste di garanzia senza un ben motivato difetto, così come per l'installazione ed illustrazione delle norme d'uso dell'apparecchio, verranno addebitate al cliente tutte le spese sostenute.

Al momento dell'acquisto, fate apporre dal rivenditore timbro e data.

Modello _____ 82.31101 _____

Cognome _____

Nome _____

Via _____ Nr. _____

Località _____

Prov. _____ C.A.P. _____

Firma Cliente _____ Data d'acquisto _____

Timbro e firma del rivenditore

Importato da LIFE ELECTRONICS S.p.A.

www.life-electronics.com

Made in CHINA