

90.KA100


AMPLIFICATORE 2X100W KARAOKE

INDICAZIONE CAVI DI CONNESSIONE

R (rosso) collegare lo spinotto rosso con la presa rossa

L (bianco) collegare bianco con bianco

PANNELLO FRONTALE

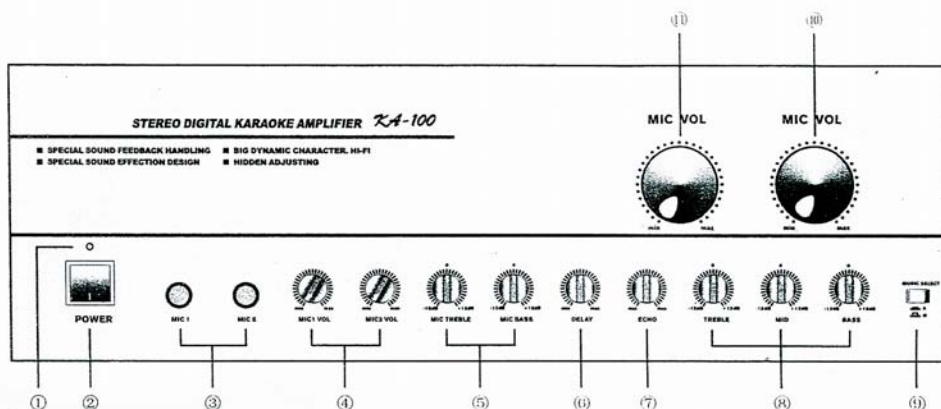

11. Indicatore dispositivo acceso
12. switch accensione
13. ingressi MIC 1 e MIC 2
14. manopole (indipendenti l'una dall'altra) di controllo volume MIC 1 e MIC 2
15. controllo toni separati MIC 1 e MIC 2, diviso in Bassi e Acuti
16. regolazione ritardo eco
17. regolazione profondità eco
18. controllo qualità suono canale musica, diviso in High, Mid e Low
19. tasto selezione ingresso segnale musicale
20. regolazione volume canale musica
11. regolazione volume MIC e MIXER

90.KA100


AMPLIFICATORE 2X100W KARAOKE

INDICAZIONE CAVI DI CONNESSIONE

R (rosso) collegare lo spinotto rosso con la presa rossa


L (bianco) collegare bianco con bianco

PANNELLO FRONTALE

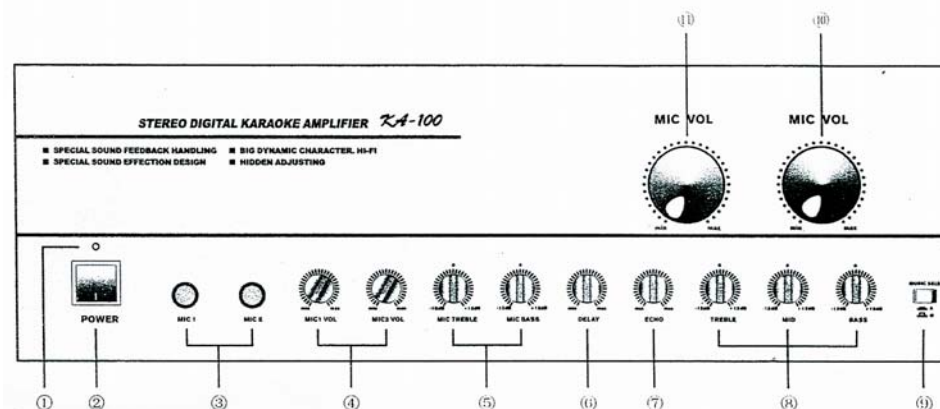


1. Indicatore dispositivo acceso
2. switch accensione
3. ingressi MIC 1 e MIC 2
4. manopole (indipendenti l'una dall'altra) di controllo volume MIC 1 e MIC 2
5. controllo toni separati MIC 1 e MIC 2, diviso in Bassi e Acuti
6. regolazione ritardo eco
7. regolazione profondità eco
8. controllo qualità suono canale musica, diviso in High, Mid e Low
9. tasto selezione ingresso segnale musicale
10. regolazione volume canale musica
11. regolazione volume MIC e MIXER

PANNELLO POSTERIORE

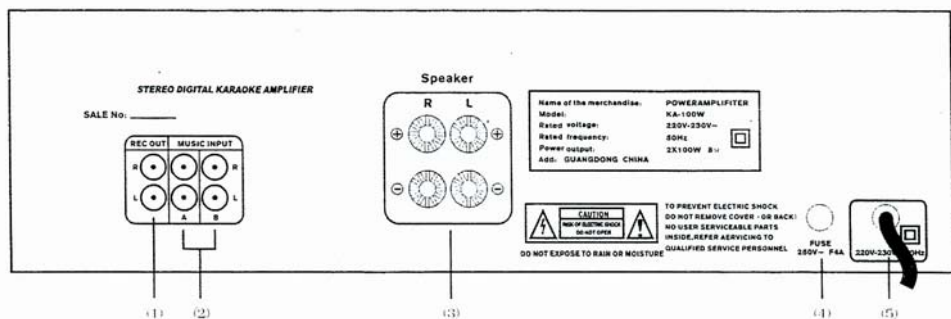

6. uscita record
7. ingresso segnale musica, separato in A e B
8. terminali uscita altoparlanti (si raccomandano casse da 8Ω)
9. fusibile interno (da 4A)
10. ingresso alimentazione

PANNELLO POSTERIORE

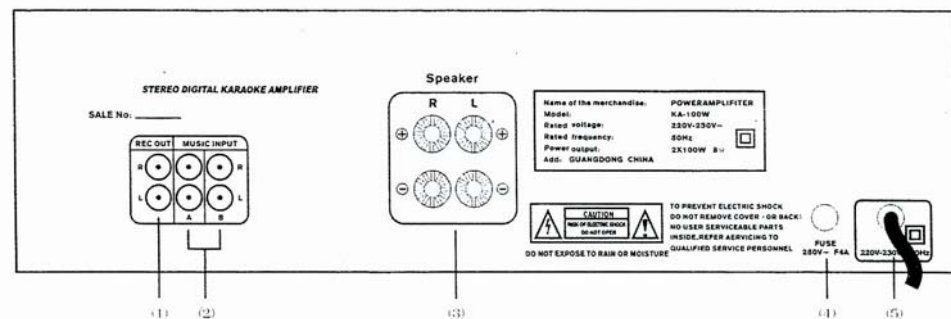

1. uscita record
2. ingresso segnale musica, separato in A e B
3. terminali uscita altoparlanti (si raccomandano casse da 8Ω)
4. fusibile interno (da 4A)
5. ingresso alimentazione