AVVERTENZE

Tenere il dispositivo lontano da acqua ed umidità! Scollegare il cavo di alimentazione prima di aprire l'alloggiamento! Per la vostra sicurezza, leggete attentamente questo manuale prima dell'utilizzo.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Assicurarsi che il cavo di alimentazione non sia danneggiato. Controllare il dispositivo e il cavo di alimentazione prima di ogni utilizzo. Scollegare sempre il dispositivo dalla rete quando non è in uso o prima di pulirlo. Maneggiare solo il cavo di alimentazione dalla spina. Non estrarre la spina tirando il cavo di alimentazione. In caso contrario, il cavo o la spina di alimentazione possono essere danneggiati portando a shock elettrici mortali. Se il cavo di alimentazione o l'interruttore di alimentazione non sono accessibili, il dispositivo deve essere disconnesso tramite la rete. Se il cavo di alimentazione o il dispositivo sono in ambienti polverosi, il dispositivo deve essere spento e quindi essere scollegato dalla rete e pulito con un panno asciutto. La polvere può ridurre l'isolamento e causare shock elettrici. Non installare l'amplificatore accanto a dispositivi altamente sensibili, come preamplificatori o mangia nastri, il forte campo magnetico dell'amplificatore è in grado di produrre ronzio o disturbi in questi dispositivi (Il campo magnetico è più forte direttamente sopra o sotto l'amplificatore). Connettere il dispositivo solo quando l'interruttore di accensione è spento. Il dispositivo genera calore durante l'utilizzo, quindi si devono mantenere più di 10 centimetri di spazio vuoto su entrambi i lati, e 5cm di spazio vuoto sopra,è importante mantenere sempre arieggiato il fronte e il retro del dispositivo.

INFORMAZIONE AGLI UTILIZZATORI DI APPARECCHIATURE DOMESTICHE



Ai sensi dell'art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49 "Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"

Il simbolo del cassonetto barrato, riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione, indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti per permetterne un adeguato trattamento e riciclo. L'utilizzatore dovrà pertanto conferire gratuitamente l'apparecchiatura, giunta a fine vita, agli idonei centri comunali di raccolta differenziata dei rifiuti elettrici ed elettronici oppure riconsegnarla al rivenditore secondo le seguenti modalità:

- per apparecchiature di piccolissime dimensioni, ovvero con almeno un lato esterno non superiore a 25 cm, è prevista la consegna gratuita senza obbligo di acquisto presso i negozi con una superficie di vendita delle apparecchiature elettriche ed elettroniche superiore ai 400 mq. Per negozi con dimensioni inferiori, tale modalità è facoltativa.
- per apparecchiature con dimensioni superiori a 25 cm, è prevista la consegna in tutti i punti di vendita in modalità 1contro1, ovvero la consegna al rivenditore potrà avvenire solo all'atto dell'acquisto di un nuovo prodotto equivalente, in ragione di uno a uno.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclo, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riutilizzo, riciclo e/o recupero dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.
Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge.

Importato da: **LIFE ELECTRONICS S.p.A.**
Via Raffaele Leone, 3 - 95018 Riposto (CT)
www.life-electronics.com
Made in CHINA

CE

PAP 22 - Raccolta carta

LIFE®

90.PAF2600BT
MANUALE D'USO

AMPLIFICATORE 6 ZONE 270W CON RADIO FM, BLUETOOTH E PORTA USB/SD

ISTRUZIONI


La temperatura ambiente deve essere sempre tra -5 C e 45 C°. Tenere lontano dalla luce diretta del sole. L'umidità non deve superare il 50%, con una temperatura ambiente di 45 C°. Questo dispositivo deve essere utilizzato solo in una altitudine compresa tra -20 e 2000 m. Non utilizzare il dispositivo durante i temporali. Scollegare sempre il dispositivo durante i temporali.

Potenza RMS	6x45W	
Impedenza uscita altoparlanti	4 - 8 Ω	
Impedenza d'ingresso	47K	
Ingresso Microfono	75 mV, 600 Ω	
Ingresso Linea	750 mV, 10 KΩ	
Risposta di Frequenza	20 Hz - 20 KHz	
Distorsione	0.3 % (1 KHz)	
Livello Segnale/rumore	Aux	85 dB
	Mic	75 dB
Fusibile	T4A / 250 V	
Alimentazione	230 V AC, 50 Hz	
Dimensioni	323x190x95mm	
Peso	3,65 Kg	

Caratteristiche

- *Connessione bluetooth - radio FM*
- *Raffredamento a ventola*
- *Lettore MP3 (USB / SD)*
- *Uscita 4-8 Ohm per collegare altoparlanti passivi (potenza max 2/3 di quella totale)*
- *Controllo bassi ed acuti ±10 dB*
- *Controllo livello Master*
- *Protezione da: sovracorrente, cortocircuiti*
- *Ingressi frontali: 2 Mic, AUX (Jack 3,5mm), SD/USB*
- *Ingressi posteriori: 2 AUX (RCA), digitale coassiale,digitale ottico.*
- *Uscita frontale: cuffie (Jack 3,5mm).*
- *Uscite posteriori: 6 zone morsetti a molla, Line Output*

Panoramica collegamenti ingressi/Uscite

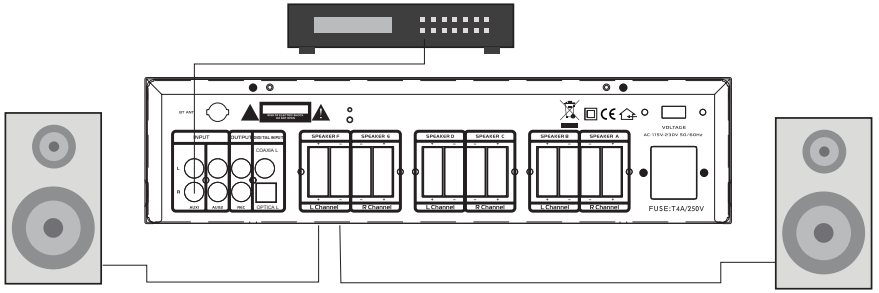

Istruzioni Operative


1. Impostare il selettore 110/230V sulla tensione 230V.
2. Collegare il cavo di alimentazione all'amplificatore e successivamente ad una presa a muro.
3. Accendere l'amplificatore tramite il tasto Power sull'amplificatore.
4. Inserire una scheda SD o una pendrive o un ingresso audio esterno, dall'ingresso AUX1 o AUX2 sul retro.
5. Selezionare l'ingresso audio desiderato.
6. Effettuare le regolazioni sulle manopole alti/bassi e volume principale.

Accoppiamento tramite segnale Bluetooth


Spostare la manopola sull'ingresso Bluetooth sull'amplificatore o sul telecomando.
Quindi attivare il segnale Bluetooth sul proprio smartphone.
Selezionare l'amplificatore dalla lista dei dispositivi per ultimare l'operazione.

MODULO DI RIPRODUZIONE USB/SD CARD E BLUETOOTH CON INDICATORE LED

(1) INGRESSO USB
(2) INGRESSO SD card
(3) TASTO PLAY/PAUSA (in modalità FM ricerca le stazioni)
(4) PREV: TASTO PER SELEZIONARE LA TRACCIA/STAZIONE PRECEDENTE (TENENDOLO PREMUTO Volume +)
(5) NEXT: TASTO PER SELEZIONARE LA TRACCIA/STAZIONE SUCCESSIVA (TENENDOLO PREMUTO Volume -)
(6) MODE: PREMERE IL TASTO PER SELEZIONARE LA SORGENTE DI RIPRODUZIONE.
(7) STOP
(8) TIPI DI RIPETIZIONE DEI FILE

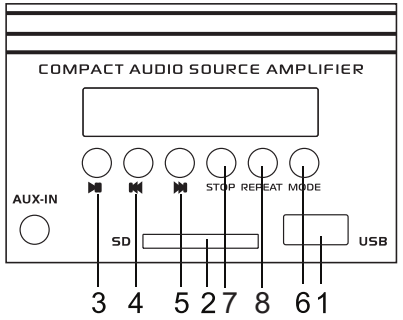


Pannello frontale

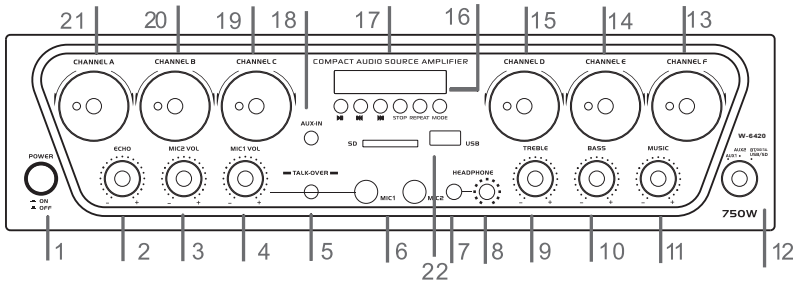


(1) INTERRUTTORE POWER (ON/OFF)
(2) ECO MICROFONO - Manopola di regolazione dell'eco del microfono
(3) MIC 2 VOL - Manopola di regolazione del volume del canale del microfono 2
(4) MIC 1 VOL - Manopola di regolazione del volume del canale del microfono 1
(5) TALK-OVER - Interruttore di ritardo dell'eco
(6) MIC1 – MIC2 - Ingresso jack 6,3mm dei microfoni
(7) Uscita cuffie jack 3,5mm
(8) Manopola di regolazione del volume delle cuffie
(9) TREBLE - Manopola di regolazione degli alti
(10) BASS - Manopola di regolazione dei bassi
(11) MUSIC - Manopola di regolazione del volume del canale principale
(12) Interruttore di selezione sorgenti audio
(13) Canale F - Manopola di regolazione del volume del canale di uscita F
(14) Canale E - Manopola di regolazione del volume del canale di uscita E
(15) Canale D - Manopola di regolazione del volume del canale di uscita D
(16) MP3/AUX - Modulo SD/USB
(17) Display LED
(18) Ingresso linea AUX jack 3,5mm
(19) Canale C - Manopola di regolazione del volume del canale di uscita C
(20) Canale B - Manopola di regolazione del volume del canale di uscita B
(21) Canale A - Manopola di regolazione del volume del canale di uscita A
(22) Ingresso scheda SD/USB

Pannello Posteriore

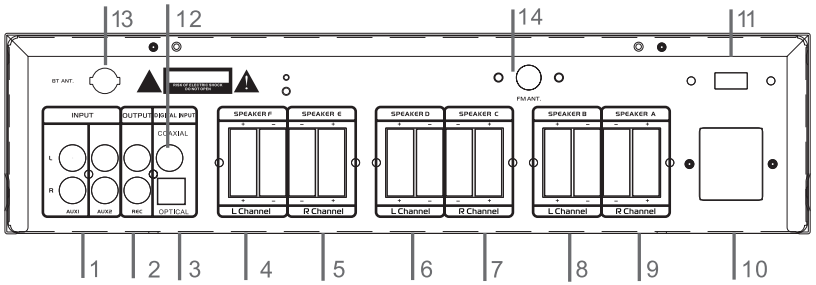

(1) AUX 1 - AUX 2 - Ingresso audio
(2) Uscita linea Audio
(3) Ingresso audio digitale ottico
(4) Uscita Altoparlante destro/sinistro del canale F
(5) Uscita Altoparlante destro/sinistro del canale E
(6) Uscita Altoparlante destro/sinistro del canale D
(7) Uscita Altoparlante destro/sinistro del canale C
(8) Uscita Altoparlante destro/sinistro del canale B
(9) Uscita Altoparlante destro/sinistro del canale A
(10) Ingresso alimentazione 220-240Vac
(11) Selettore 110/230Vac
(12) Ingresso digitale coassiale
(13) Antenna Bluetooth
(14) Antenna radio FM

Panoramica Telecomando

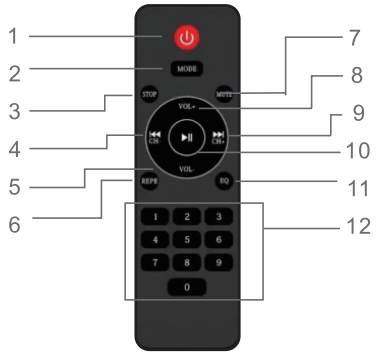

Funziona con 2 batterie AAA
(non in dotazione)

1) ON/OFF*
2) Selezione segnale ingresso
3) SCAN (per la ricerca auto. delle stazioni FM)
4) Selezione traccia precedente (tenendo premuto il tasto porta indietro la traccia corrente) CH-
5) VOL-
6) Ripetizione
7) Silenzioso
8) VOL+
9) Selezione traccia successiva (tenendo premuto il tasto porta avanti la traccia corrente) CH+
10) Play/Pausa
11) Selezione modalità equalizzatori
12) Selezione diretta brani

* Il tasto funziona dopo aver acceso l'amplificatore tramite il pulsante ON/OFF